




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibres digitales de línea central offset

Atención: este calibrador no es resistente al agua. Si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Limpie la etiqueta con un paño seco. Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la etiqueta.

Resolución: 0.01mm/0.0005"

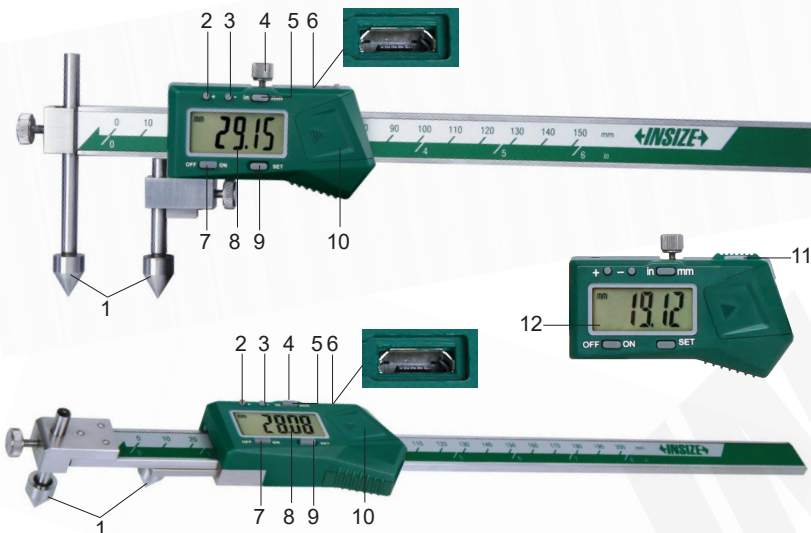


- 1-Mordazas de medición
- 2-Botón "+"
- 3-Botón "-"
- 4-Tornillo de bloqueo
- 5-Botón "in/mm"


- 6-Salida de datos
- 7-Botón "OFF/ON"
- 8-Pantalla LCD
- 9-Botón "SET"
- 10-Tapa de la batería

- 11-Botón de transmisión de datos
(solo para código inalámbrico integrado)
- 12-Luz de señalización de transmisión de
datos (solo para código inalámbrico
integrado)


1. El producto se utiliza para medir la distancia entre centros de agujeros en planos iguales o desplazados.

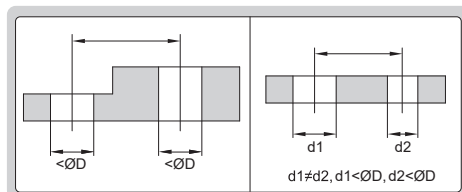


2. Instalar la batería:

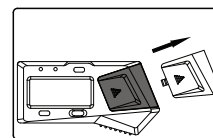

Paso 1:
Retire la tapa de la batería.

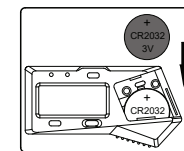

Paso 2:
Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera.

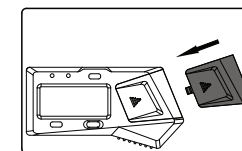

Paso 3:
Cierre la tapa de la batería.

3. Botones:

"in/mm": conversión entre pulgadas y milímetros.

"OFF/ON": apagar/encender.

"SET", "+", "-"

---mantenga pulsado "SET" durante más de 3 segundos para preestablecer la lectura inicial, "set" parpadeará en la pantalla, pulse el botón "+" o "-" para cambiar el valor, pulse brevemente "SET" para salir.

---pulse brevemente "SET" para mostrar el valor preestablecido.

"Botón de transmisión de datos": pulse para activar la recopilación de datos y enviar un dato cada vez.

"Luz de señal de transmisión de datos": por cada transmisión de datos correcta, la luz verde parpadea una vez. Por cada transmisión de datos incorrecta, la luz roja parpadea una vez.

4. Medición:

---Antes de usar, limpie las mordazas de medición y la superficie de la pieza de trabajo que se va a medir con un paño suave y limpio. Establezca el valor inicial según el valor marcado en el cabezal del calibre, luego cierre completamente las mordazas de medición y pulse brevemente "SET" para mostrar el valor inicial.

---Coloque las mordazas de medición del calibre en la pieza de trabajo medida de modo que las dos mordazas de medición estén en contacto completo con la pieza de trabajo medida y la lectura.

Atención: Al establecer el valor inicial, las dos mordazas de medición deben ajustarse para alinearse.

5. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada sobre el calibre.

6. Apagado automático en unos cinco minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

7. Accesorios opcionales: cable de salida de datos y transmisor inalámbrico.

8. Una pila puede durar un año (la duración de la pila del dispositivo inalámbrico integrado es de unos 3-5 meses, la duración de la pila varía en función de la frecuencia de recopilación de datos). Cuando la pila se esté agotando, la pantalla se volverá débil, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital; sustituya la pila. Si no se va a utilizar el calibrador durante más de 3 meses, retire la pila. De lo contrario, la batería podría gotear líquido y dañar el calibrador.

9. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

10. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-INS-CD1-ES

V0