


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pieds à coulisse numériques à ligne médiane

Attention : cet étier n'est pas étanche. Si du liquide de refroidissement se trouve sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec un chiffon sec. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer l'autocollant.


Résolution: 0,01mm/0,0005"

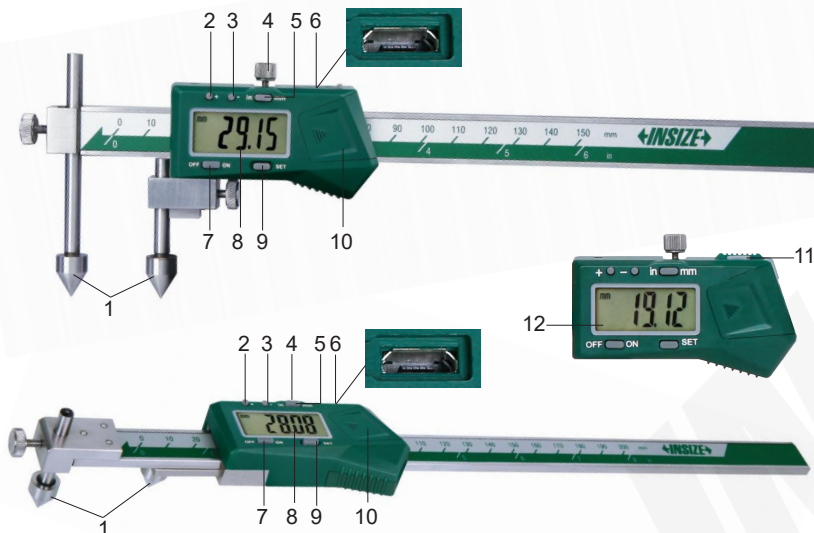


- 1-Mâchoires de mesure
- 2-Bouton " + "
- 3-Bouton " - "
- 4-Vis de blocage
- 5-Bouton " in/mm "
- 6-Sortie de données
- 7-Bouton " OFF/ON "
- 8-Écran LCD
- 9-Bouton " SET "
- 10-Couvercle du compartiment à piles

- 11-Bouton de transmission des données (uniquement pour le code sans fil intégré)
- 12-Voyant de transmission des données (uniquement pour le code sans fil intégré)


1. Le produit est utilisé pour mesurer la distance entre les centres de trous dans des plans identiques ou décalés.

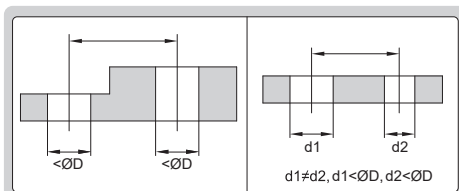


2. Installer la batterie :

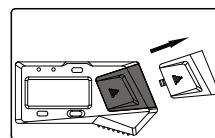

Étape 1:
Retirez le couvercle de la batterie.

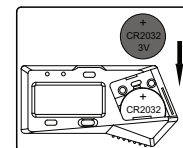

Étape 2:
Insérez la pile CR2032 dans son compartiment, le pôle positif (+) doit être orienté vers l'extérieur.

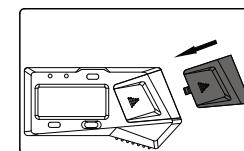

Étape 3:
Fermez le couvercle du compartiment à piles.

3. Boutons :

"in/mm" --- conversion pouces/millimètres
"OFF/ON" --- allumer/éteindre
"SET", "+", "-", "

- appuyez longuement sur " SET " pendant plus de 3 secondes pour prérégler la lecture initiale, " set " clignote à l'écran, appuyez sur le bouton " + " ou " - " pour modifier la valeur, appuyez brièvement sur " SET " pour quitter.
- appuyez brièvement sur " SET " pour afficher la valeur préréglée.
- " Bouton de transmission des données " --- appuyez pour déclencher la collecte des données et envoyer une donnée à la fois.
- " Voyant de transmission des données " --- pour chaque transmission de données réussie, le voyant vert clignote une fois. Et pour chaque transmission de données échouée, le voyant rouge clignote une fois.

4. Mesure :

- Avant utilisation, nettoyez les mâchoires de mesure et la surface de la pièce à mesurer avec un chiffon doux et propre. Réglez la valeur initiale en fonction de la valeur indiquée sur la tête du pied à coulisse, puis fermez complètement les mâchoires de mesure et appuyez brièvement sur " SET " pour afficher la valeur initiale.
- Placez les mâchoires de mesure du pied à coulisse dans la pièce à mesurer de manière à ce que les deux mâchoires soient en contact complet avec la pièce à mesurer et la lecture.
- Attention : lors du réglage de la valeur initiale, les deux mâchoires de mesure doivent être ajustées pour être alignées.

- 5. Pour obtenir une mesure précise, il est nécessaire de contrôler la force exercée. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse.
- 6. Mise hors tension automatique au bout d'environ cinq minutes. Appuyez sur le bouton " OFF/ON " ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.
- 7. Accessoires en option : câble de sortie de données et émetteur sans fil.
- 8. Une pile peut durer un an (la durée de vie de la pile du transmetteur sans fil intégré est d'environ 3 à 5 mois, la durée de vie de la pile varie en fonction de la fréquence de collecte des données). Lorsque la pile est faible, l'affichage devient faible, des lectures anormales ou d'autres phénomènes apparaissent lorsque vous déplacez l'unité numérique. Veuillez remplacer la pile. Si le compas n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le caliper.
- 9. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute.
- 10. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40°C/32 et 104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.

MN-INS-CD1-FR

V0