


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pieds à coulisse numériques à ligne médiane


Attention : ce compas n'est pas étanche. Si du liquide de refroidissement se trouve sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec un chiffon sec. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Résolution: 0,01 mm/0,0005"

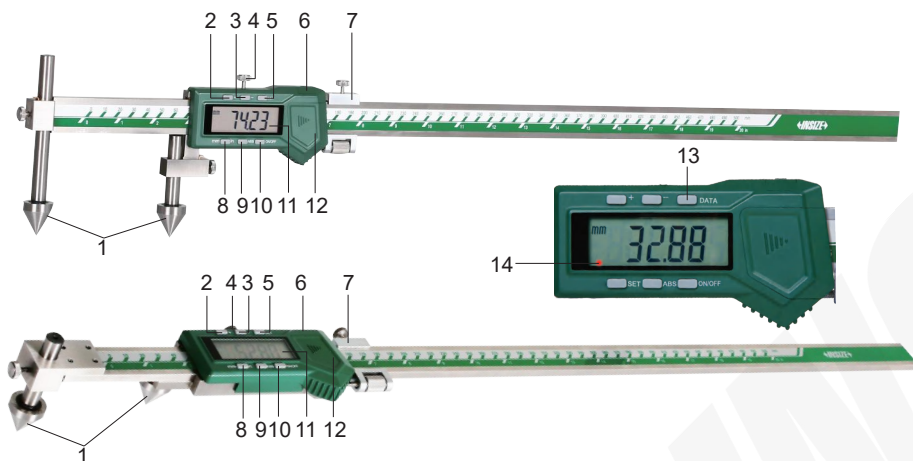

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| 1-Mâchoires de mesure | 6-Sortie des données | 11-Écran LCD |
| 2-Bouton " + " | 7-Dispositif de réglage fin | 12-Couvercle du compartiment à piles |
| 3-Bouton " - " | 8-Bouton " in/mm " | 13-Bouton " DATA " |
| 4-Vis de blocage | 9-Bouton " ABS " | (uniquement pour le code sans fil intégré) |
| 5-Bouton " SET " | 10-Bouton " OFF/ON " | 14-Voyant de transmission des données |
| | | (uniquement pour le code sans fil intégré) |

1. Le produit est utilisé pour mesurer la distance entre les centres de trous dans des plans identiques ou décalés.

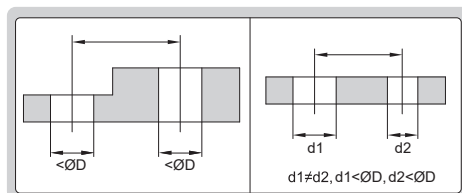

2. Installez la pile:

Retirez le couvercle du compartiment à pile (Fig. 1), placez la pile CR2032 dans le compartiment, le pôle positif (+) de la pile doit être tourné vers l'extérieur, puis refermez le couvercle du compartiment.



3. Boutons:

mm/in --- pression courte (<2 sec.) : pour la conversion entre pouces et millimètres
ABS --- pour la conversion entre les modes de mesure absolue et relative. Le mode normal est le mode de mesure absolue.

Appuyez brièvement sur le bouton pour passer en mode de mesure relative à n'importe quel point (ce point est appelé " point zéro relatif "), " INC " s'affiche et la lecture est zéro. Dans ce mode, la lecture correspond à la distance par rapport au " point zéro relatif ". Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au mode de mesure absolue.

ON/OFF --- pression brève : pour allumer/éteindre

" + ", " - ", " SET " --- pour définir la lecture initiale (la lecture initiale par défaut est zéro). Appuyez long (> 2 sec.)

sur le bouton " SET " et " SET " clignote, appuyez longuement sur le bouton " + " ou " - " pour augmenter ou diminuer la lecture, appuyez brièvement sur le bouton " SET " pour terminer le réglage, " SET " disparaît. Pendant la mesure absolue, appuyez sur le bouton " SET " pour obtenir la valeur préréglée.

DATA --- appui court : pour déclencher la collecte de données et envoyer une donnée à chaque fois.

--- appui long (> 5 sec.) : pour la conversion en pouces et en millimètres.

" Voyant de transmission des données " --- pour chaque transmission de données réussie, le voyant vert clignote une fois. Et pour chaque transmission de données échouée, le voyant rouge clignote une fois.

4. Mesure :

---Avant utilisation, nettoyez les mâchoires de mesure et la surface de la pièce à mesurer à l'aide d'un chiffon doux et propre. Réglez la valeur initiale en fonction de la valeur indiquée sur la tête du pied à coulisse, puis fermez complètement les mâchoires de mesure et appuyez brièvement sur " SET " pour afficher la valeur initiale.

---Placez les mâchoires de mesure du pied à coulisse dans la pièce à mesurer de manière à ce que les deux mâchoires soient en contact complet avec la pièce et la lecture.

Attention: lors du réglage de la valeur initiale, les deux mâchoires de mesure doivent être alignées.

5. Pour obtenir une mesure précise, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse.

6. Mise hors tension automatique au bout d'environ cinq minutes. Appuyez sur le bouton " OFF/ON " ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

7. Accessoires en option : câble de sortie de données et émetteur sans fil.

8. Une pile peut durer un an (la durée de vie de la pile du sans-fil intégré est d'environ 3 à 5 mois, la durée de vie de la pile varie en fonction de la fréquence de collecte des données). Lorsque la pile est faible, l'affichage devient faible, des lectures anormales ou d'autres phénomènes apparaissent lorsque vous déplacez l'unité numérique. Veuillez remplacer la pile. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le compas.

9. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute.

10. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.