



**Attenzione:** questo calibro non è impermeabile. Se sull'adesivo è presente del liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con un panno asciutto. Se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Risoluzione: 0,01mm/0,0005"

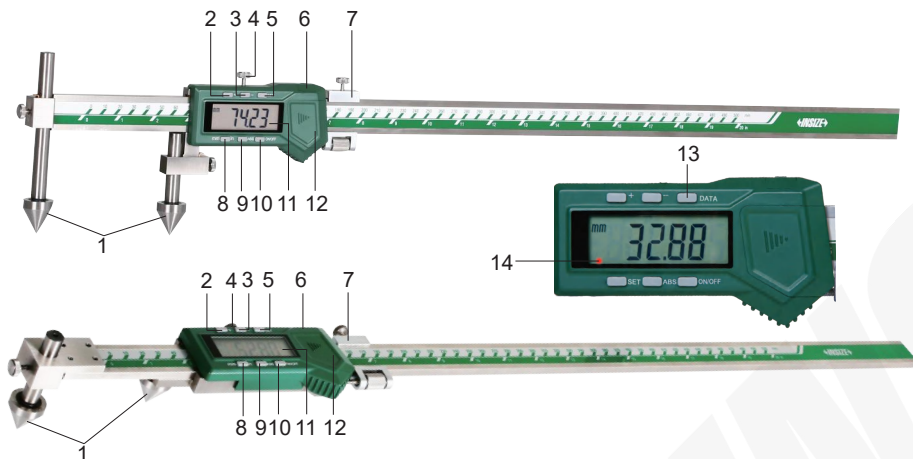

- |                          |                                   |                                      |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1-Ganasce di misurazione | 6-Uscita dati                     | 11-Display LCD                       |
| 2-Pulsante "+"           | 7-Dispositivo di regolazione fine | 12-Coperchio batteria                |
| 3-Pulsante "-"           | 8-Pulsante "in/mm"                | 13-Pulsante "DATA"                   |
| 4-Vite di bloccaggio     | 9-Pulsante "ABS"                  | (solo per codice wireless integrato) |
| 5-Pulsante "SET"         | 10-Pulsante "OFF/ON"              | 14-Spia di trasmissione dati         |
|                          |                                   | (solo per codice wireless integrato) |

1. Il prodotto viene utilizzato per misurare la distanza tra i centri dei fori su piani identici o sfalsati.

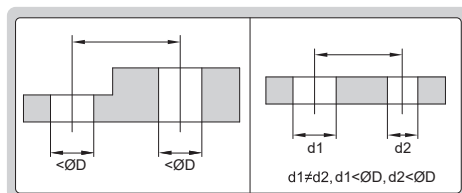

2. Installare la batteria:

Rimuovere il coperchio del vano batteria (Fig. 1), inserire la batteria CR2032 nel vano, con il polo positivo (+) rivolto verso l'esterno, quindi richiudere il coperchio.



3. Pulsanti:

mm/in---pressione breve (<2 sec.): per la conversione tra pollici e mm

ABS---per la conversione tra modalità di misurazione assoluta e relativa. La modalità normale è quella assoluta.

Premere brevemente il pulsante per accedere alla modalità di misurazione relativa in qualsiasi punto (questo punto è chiamato "punto zero relativo"), apparirà "INC" e la lettura sarà zero. In questa modalità, la lettura è la distanza dal "punto zero relativo". Premere nuovamente il pulsante per tornare alla modalità di misurazione assoluta.

ON/OFF---pressione breve: per accendere/spegnere

+, -, "SET"---imposta la lettura iniziale (la lettura iniziale predefinita è zero). Premere a lungo (>2 sec.) il pulsante "SET" e "SET" lampeggia, premere a lungo il pulsante "+" o "-" per aumentare o diminuire la lettura, premere brevemente il pulsante "SET" per terminare l'impostazione, "SET" scompare. Durante la misurazione assoluta, premere il pulsante "SET" per ottenere il valore preimpostato.

DATA---pressione breve: per avviare la raccolta dei dati e inviare un dato alla volta.

---pressione prolungata (>5 sec.): per la conversione da pollici a mm.

"Segnale luminoso di trasmissione dati"---per ogni trasmissione dati riuscita, la luce verde lampeggia una volta. Per ogni trasmissione dati non riuscita, la luce rossa lampeggia una volta.

4. Misurazione:

---Prima dell'uso, pulire le ganasce di misurazione e la superficie del pezzo da misurare con un panno morbido e pulito. Impostare il valore iniziale in base al valore indicato sulla testa del calibro, quindi chiudere completamente le ganasce di misurazione e premere brevemente "SET" per visualizzare il valore iniziale.

---Inserire le ganasce di misurazione del calibro nel pezzo da misurare in modo che entrambe le ganasce siano a pieno contatto con il pezzo e leggere il valore.

Attenzione: quando si imposta il valore iniziale, è necessario allineare le due ganasce di misurazione.

5. Per ottenere una misurazione accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e adeguata al calibro.
6. Spegnimento automatico dopo circa cinque minuti. Premere il pulsante "OFF/ON" o spostare l'unità digitale per accendere il display.
7. Accessori opzionali: cavo di uscita dati e trasmettitore wireless.
8. Una batteria può durare un anno (la durata della batteria del wireless integrato è di circa 3-5 mesi, la durata della batteria varia a seconda della frequenza di raccolta dei dati). Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventa debole, si verificano letture anomale o altri fenomeni quando si sposta l'unità digitale; sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.
9. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto.
10. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.