



注意：此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。
請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。

解析度：0.01mm/0.0005"

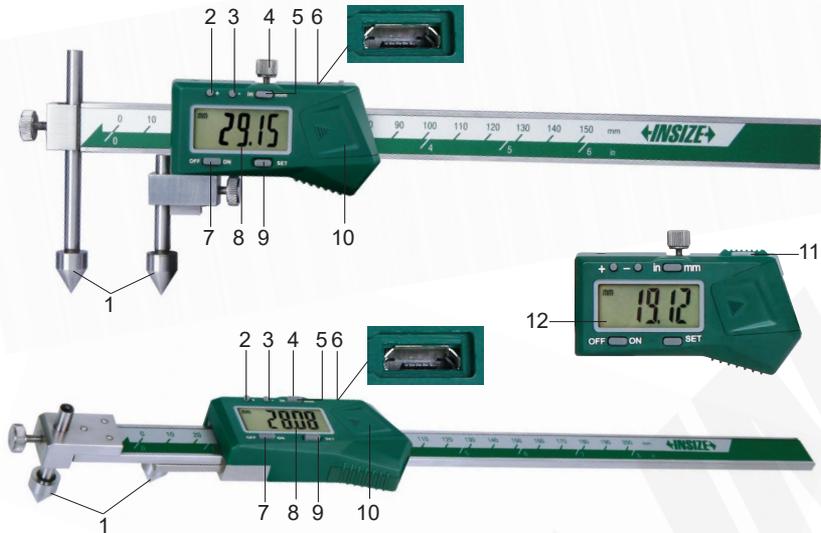


- 1-測量爪
- 2-"+"鍵
- 3-"-"鍵
- 4-鎖緊螺釘
- 5-"in/mm"鍵
- 6-數據輸出口
- 7-"OFF/ON"鍵
- 8-LCD顯示幕
- 9-"SET"鍵
- 10-電池蓋
- 11-數據獲取按鈕(僅內置無線型號)
- 12-數據獲取信號燈(僅內置無線型號)


1. 產品用於測量處於相同或不同平面的兩個孔中心的距離。

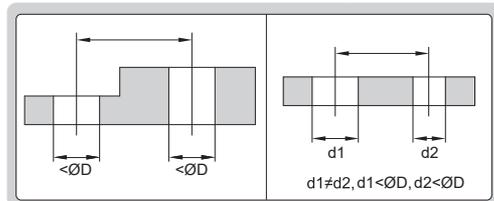


2. 安裝電池:

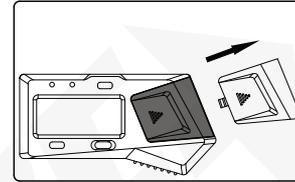

第一步: 取下電池蓋

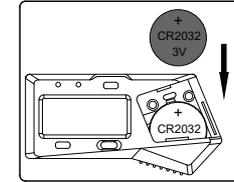

第二步: 裝入CR2032電池, 電池正極朝外

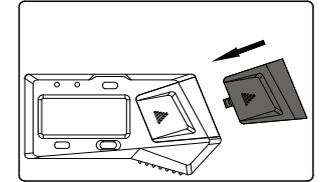

第三步: 安裝電池蓋

3. 按鍵功能:

in/mm---英/公制轉換
OFF/ON---開機/開機
SET, "+", "-"

- 長按"SET" 3秒以上預設初始值, 螢幕上"set"閃動, 鬆開按鍵, 此時按"-", "+"修改數值(短按數字逐個變動, 長按快速變動), 完成後短按SET保存退出
- 短按"SET" 顯示初始值
- 數據獲取按鈕---輕按按鍵, 觸發採集數據, 每按一次發送一個數據
- 數據獲取信號燈---每成功發送一個數據, 數據獲取信號燈綠燈閃爍一次; 數據每發送失敗一次, 數據獲取信號燈紅燈閃爍一次

4. 測量使用:

- 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量爪和被測工件的表面, 根據卡尺頭部打標的數值設置初始值, 然後完全合併測量爪, 短按"SET" 顯示初始值。
- 測量時, 把卡尺測量爪放入被測工件中, 使兩測量爪與被測工件完全接觸, 此時讀數即為測量結果。
- 註: 設置初始值時, 兩測量爪測頭要調整對齊。

- 5. 為取得正確的測量結果, 需控制測量力。測量時, 在卡尺上應施加平穩的力。
- 6. 開機狀態下靜置5分鐘左右, 卡尺自動關機。按"OFF/ON"鍵或拉動尺身開機。
- 7. 可選配數據傳輸線和無線發射器。
- 8. 電池的使用壽命約為1年(內置無線的電池使用壽命約為3-5個月, 使用壽命因採數頻率有所不同)。在電池壽命將盡時, 會出現顯示變淡, 移動尺框容易亂數等異常現象, 此時需更換電池。如果長期不使用卡尺, 請取出電池, 否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。
- 9. 如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
- 10. 工作溫度為0~40°C相對濕度不大於80%。