


Risoluzione: 0,001mm/0,00005"

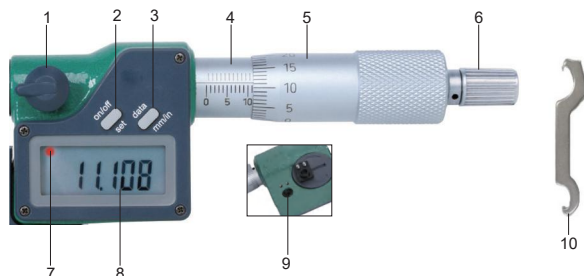

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1-Vite di blocco | 5-Frizione ditale | 8-Visualizzatore LCD |
| 2-'on/off...set' pulsante | 6-Ratchet stop | 9-Data output interface |
| 3-'data...mm/in' pulsante | 7-luce di segnale di uscita dati | 10-Spanner |
| 4 maniche | | |


1. Il micrometro è a prova di polvere e impermeabile (IP65).

2. Installare la batteria:

---Girare il coperchio della batteria in senso contrario all'orologio con la chiave (fig.1), quindi rimuoverlo.

---Mettere la batteria CR2032 nella casa della batteria, il lato positivo della batteria (+) dovrebbe affrontare (fig.2).

---Mettere indietro il coperchio della batteria e girare in senso orario per risolverlo (fig.3)

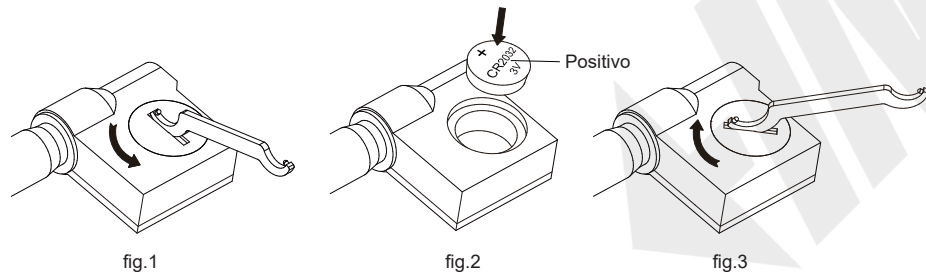

3. pulsanti:

accendere/spegnere...impostare

---pressa breve (<2 sec.): accensione / spegnimento

---long press(>2 sec.): 'set' lampeggia, il valore visualizzato è il valore iniziale predefinito. Se non è necessario ripristinare il valore iniziale, premere brevemente il pulsante per uscire dalla modalità di impostazione. Se è necessario ripristinare il valore iniziale, premere lungo questo pulsante, lampeggia 'set', premere nuovamente lungo per visualizzare le cifre lampeggianti da sinistra a destra, premere breve questo pulsante per cambiare il valore delle cifre lampeggianti (da 0 a 9).

Quando l'impostazione è finita, premere e tenere premuto fino a quando 'set' lampeggia di nuovo, quindi premere brevemente per uscire dalla modalità di impostazione.

---short press(<2 sec.): per la trasmissione dei dati, inviare un dato ogni volta.

--- stampa lunga (> 2 sec.): conversione metrica / pollice

--- per la premuta breve 'data...mm/in', la luce rossa lampeggia una volta

4. Prima della misurazione: a: Pulire le facce di misura del micrometro e la superficie del pezzo da misurare con un panno morbido pulito. b: Controllare la posizione zero del micrometro. Per 0-25mm/0-1", ruotare il dito di attrito. Quando le due facce di misura stanno per contattarsi, ruotare l'arresto del ratchet per lasciarli contattare completamente, quindi premere a lungo il 'on / off ... set' per impostare lo zero. Per altri intervalli, mantenere le estremità standard di impostazione completamente in contatto con le facce di misura del micrometro, quindi premere a lungo il 'on / off ... set' per impostare zero. Se il segno zero sul dito di attrito non coincide con il segno longitudinale della manica in questo momento, è necessario serrare la vite di blocco e utilizzare la chiave per girare leggermente la manica (Fig.4) per regolare la lettura a zero. Il micrometro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che sia correttamente impostato la lettura iniziale.
5. Durante la misurazione, lasciare prima il contatto dell'incumia con il pezzo di lavoro, quindi ruotare il dito di attrito o il griffietto. Quando le facce di misura sono vicine, ma non a contatto con il pezzo, ruotare l'arresto del ratchet (non ruotare il dito di attrito in questo momento, che danneggerà i filetti di precisione interni). Leggi dopo aver sentito fare clic.

Attenzione: Quando le facce di misura sono vicine, non applicare una forza eccessiva per ruotare l'arresto del trinchetto, poiché porterà a risultati imprecisi e potrebbe danneggiare i filetti di precisione interni.



fig.4

6. Accessorio opzionale: cavo di uscita dati (codice 7302-31), trasmissione dati wireless (è necessario un ricevitore trasmettitore codice 7315-31).
7. Spegnimento automatico in circa 20 minuti. Premere qualsiasi pulsante o girare il dito di attrito per accendere il micrometro.
8. La batteria può essere utilizzata per mezzo anno. Se viene visualizzato il simbolo della batteria o nulla o cifre sfocate, la tensione della batteria è troppo bassa, si prega di sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando i pulsanti sono premuti o il dito di attrito è ruotato, togliere la batteria e rimetterla indietro dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il micrometro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, altrimenti, il liquido potrebbe perdere dalla batteria e danneggiare il micrometro.
9. La temperatura di lavoro è 0-40 ° C / 32-104 ° F.