


Resolution: 0.001mm/0.00005"

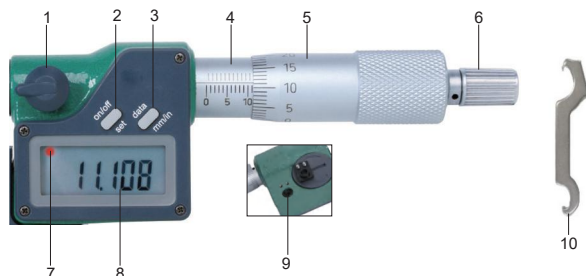

1-Parafuso de bloqueio
2-'on/off...set' botão
3-'data...mm/in' botão
4-manga

5-Friction thimble
6-Parada de Ratchet
7-Data output signal light

8-exibição LCD
9-Interface de saída de dados
10-Spanner

1. O micrômetro é à prova de poeira e impermeável (IP65).

2. Instale a bateria:

---Vire a tampa da bateria no sentido anti-horário com a chave (fig.1), em seguida, retire-a.

---Coloque a bateria CR2032 na casa da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve olhar para fora (fig.2).

---Coloque a tampa da bateria de volta e vire no sentido horário para consertá-la (fig.3)

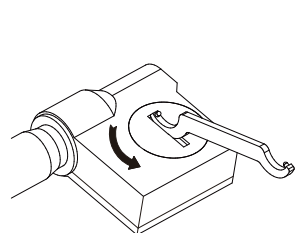


fig.1

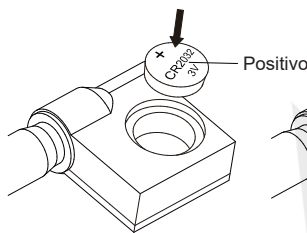


fig.2

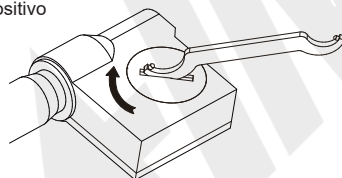


fig.3

3. Botões:

ligado/desligado...definido

--pressão curta (<2 sec.): energia ligada / desligada

--long press(>2 sec.): 'set' pisca, o valor exibido é o valor inicial padrão. Se não houver necessidade de redefinir o valor inicial, pressione o botão brevemente para sair do modo de configuração. Se você precisar redefinir o valor inicial, pressione longo este botão, 'set' pisca, pressione longo novamente para exibir os dígitos piscando da esquerda para a direita, pressione curto este botão para alterar o valor dos dígitos piscando (de 0 a 9).

Quando a configuração estiver terminada, pressione e segure até que "set" pisce novamente, em seguida, pressione brevemente para sair do modo de configuração.

---imprensa curta (<2 sec.): para a transmissão de dados, envie um dados de cada vez.

---prensa longa (> 2 sec.): conversão métrica / polegada

--- para a imprensa curta 'data...mm/in', a luz vermelha pisca uma vez

4. Antes da medição: a: Limpe as faces de medição do micrômetro e da superfície da peça a medir com um pano macio limpo. b: Verifique a posição zero do micrômetro. Para 0-25mm/0-1", gire o dedal de atrito. Quando as duas faces de medição estão prestes a entrar em contato, gire a parada do ratchet para deixá-los entrar em contato completamente, em seguida, pressione o 'on / off ... set' para definir zero. Para outras faixas, mantenha as extremidades padrão de configuração em contato completo com as faces de medição do micrômetro, em seguida, pressione o 'on / off ... set' para definir zero. Se a marca zero no dedal de atrito não coincide com a marca longitudinal da manga neste momento, você precisa apertar o parafuso de bloqueio e usar a chave para girar ligeiramente a manga (Fig.4) para ajustar a leitura para zero. O micrômetro deve ser verificado regularmente para certificar-se de que está corretamente definido de leitura inicial.

5. Durante a medição, deixe a bigorna entrar em contato com a peça de trabalho primeiro, em seguida, gire o dedal de atrito ou a parada do ratchet. Quando as faces de medição estão próximas, mas não em contato com a peça de trabalho, gire a parada do ratchet (não gire o dedal de atrito neste momento, o que danificará os roscos internos de precisão). Leia depois de ouvir o clique.

Atenção: Quando as faces de medição estão próximas, não aplique força excessiva para girar a parada do ratchet, pois levará a resultados imprecisos e pode danificar os fios internos de precisão.



fig.4

6. Acessório opcional: cabo de saída de dados (código 7302-31), transmissão de dados sem fio (é necessário um receptor de código de transmissão 7315-31).

7. Poder automático desligado em cerca de 20 minutos. Pressione qualquer botão ou vire o dedal de atrito para ligar o micrômetro.

8. A bateria pode ser usada por meio ano. Se exibir símbolo da bateria ou nada ou dígitos desfocados, a tensão da bateria é muito baixa, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões são pressionados ou o dedal de atrito é girado, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Remova a bateria se o micrômetro não for usado por um longo período de tempo, caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o micrômetro.

9. Temperatura de trabalho é 0-40 °C / 32-104 °F.