



www.insize.com




IST-MGXX
MOMENTOVÉ ŠROUBOVÁKY
NÁVOD K POUŽITÍ




Přehled

- Tento momentový šroubovák je přesný nástroj určený výhradně k utahování malých šroubů, svorníků a matic na požadovaný moment. Nepoužívejte jej místo běžného šroubováku.
- Přesnost: $\pm 6\%$, splňuje normy:
GB/T 15729-2008;
ISO 6789-2017;
ASME B107.14-2010

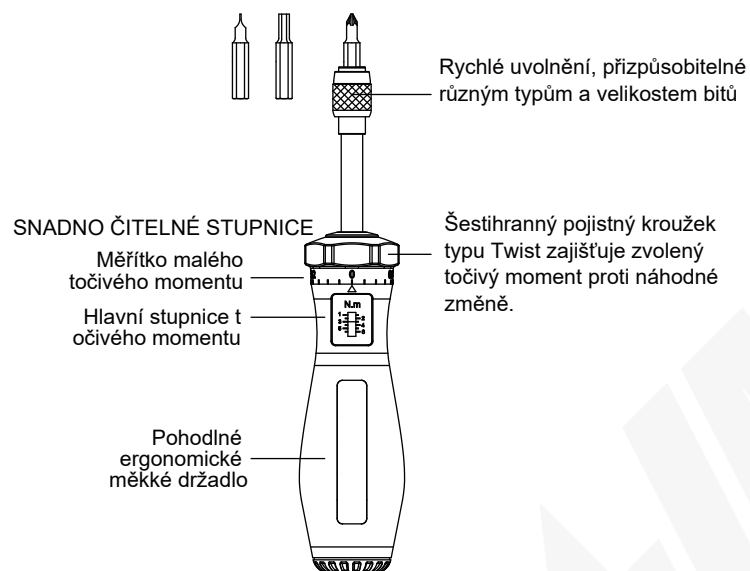


Jak používat

- 1 Odemknutí:
Vytáhněte šestihranný pojistný kroužek ve směru znázorněném na obrázku, aby se zámek odemkl.

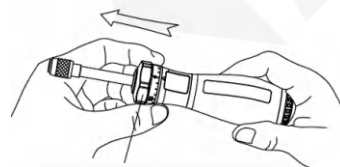


Šestihranný pojistný kroužek

- 2 Nastavení točivého momentu:
Jednou rukou přidržejte pojistný kroužek a druhou rukou otáčejte rukojetí, abyste nastavili točivý moment. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvyšujete točivý moment, otáčením proti směru hodinových ručiček jej snižujete. Hodnota na hlavní stupnici plus hodnota na vedlejší stupnici představuje nastavenou hodnotu točivého momentu.

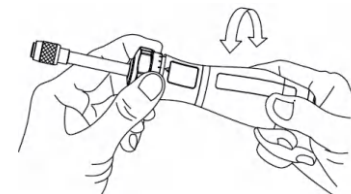

- 3 Zámek:
Zatlačte šestihranný pojistný kroužek dozadu, aby se nastavení točivého momentu zajistilo.

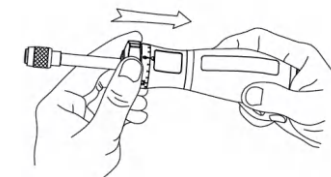

- 4 Provoz:
Osa šroubu musí být v souladu se směrem zašroubování. Síla zašroubování musí být vyvíjena rovnoměrně. Jakmile uslyšíte "kliknutí", znamená to, že točivý moment dosáhl nastavené hodnoty a síla by měla být zastavena. (Výchozí hodnota točivého momentu je kalibrována ve směru hodinových ručiček.)



- 5 Pokud je nastavená hodnota točivého momentu relativně vysoká:
K utažení můžete do čtvercového otvoru 1/4" na konci vložit T-tyč s čtvercovým pohonem 1/4" a jakmile uslyšíte "kliknutí", přestaňte vyvíjet sílu.



Varování

- 1 Momentové šroubováky nelze používat jako běžné nástroje pro klepání, páčení atd., jinak dojde k poškození vnitřních částí a ovlivnění přesnosti.
- 2 Zatěžujte pouze rukojeť a nepoužívejte žádné elektrické šroubováky. Jakékoli nesprávné použití povede k nepřesným měřením a může dojít k poškození šroubováku.
- 3 Šroubovák z žádného důvodu nerozebírejte. Vysoce namáhané vnitřní součásti mohou při neúmyslném uvolnění způsobit vážné zranění a dojde ke ztrátě kalibrace.
- 4 K čištění povrchu se doporučuje použít alkohol. Nepoužívejte jiná rozpouštědla. Nevhodná rozpouštědla mohou povrch poškodit.
- 5 Šroubovák by měl být pravidelně kalibrován. Kalibrace šroubováku by měla být zkontrolována alespoň jednou ročně, po jakémkoli neobvyklém zacházení nebo přetížení, nebo po 5 000 uvolněních.
- 6 Doporučuje se použít drážkovaný šroubovák.

Parametr

Kód	IST-MG100	IST-MG250	IST-MG360	IST-MG600
Rozsah (ve směru hodinových ručiček)	20~100cN.m	50~250cN.m	60~360cN.m	1.0~6.0N.m
Absolvování	2cN.m	5cN.m	5cN.m	0.1N.m
Hlava	1/4" šestihranná hlavice			
Přesnost	±6%			
Délka	172mm			
Hmotnost	0.26kg			

Standardní doručení

Momentový šroubovák	1 ks
T-klíč (pouze pro IST-MG250, IST-MG360, IST-MG600)	1 ks