



www.insize.tw



**RFS-SK系列  
主軸拉力計**

**使用說明**

掃描二維碼觀看  
產品的使用視頻



視頻



蘇州英示測量科技有限公司  
蘇州新區向陽路80號

使用前準備：

主軸拉力計的調整方式：

- ★①為確保量測數值的正確性，拉力計須在有預拉的情況下使用。
- ★②使用開口扳手旋轉拉栓，順時針鎖緊至指針外圈1-2格（如右圖）即可。
- ★③實測拉力：以指針所指外圈之數值即為實測拉力（kg/f）。

使用時注意：

- ①確認主軸拉力計上的拉栓是否與四瓣爪的規格相對應。
- ②量測環境溫度需控制在室溫 $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 內。
- ③將主軸拉力計及主軸前端錐度部位擦拭乾淨後，夾持拉力計即可。

防護注意：

- ①使用拉力過大，容易造成拉力機構拉爪及刀柄拉釘的損壞。
- ②使用後主軸拉力機注意表面塗油保護，防止生鏽。
- ③主軸拉力計不使用時，放回塑膠袋內，保護好。

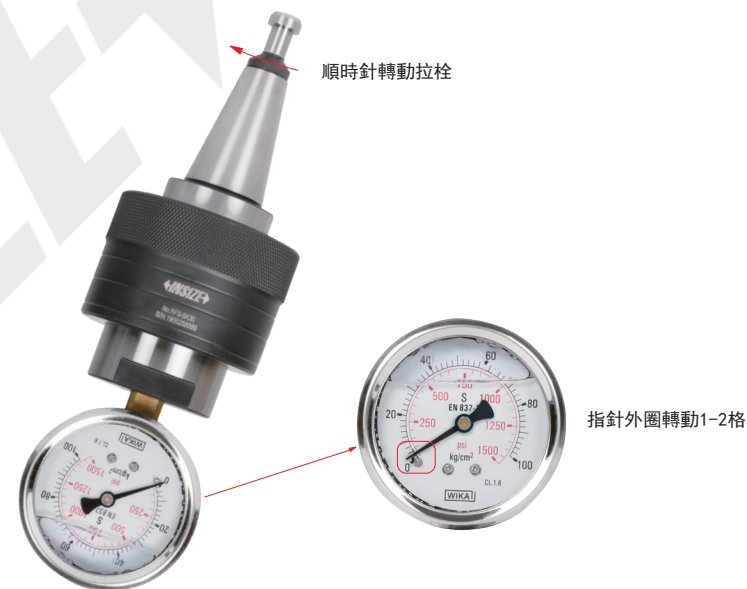


圖1