


精度:8 $\mu$ m




1-測頭(Ø10mm)  
2-柄部


2. 可配合機床測量尺寸:

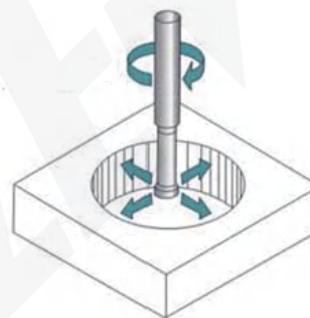


測量內徑

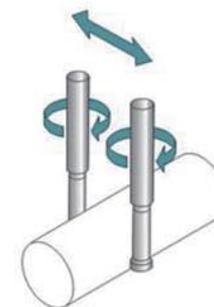

測量外徑

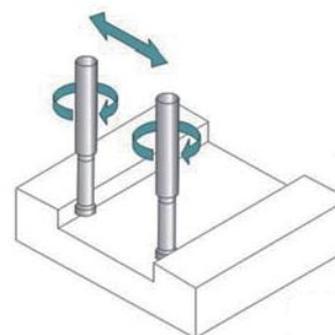

測量槽寬

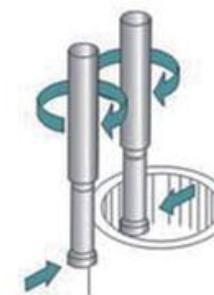

測量壁厚

1. 使用方法:

- 將尋邊器裝夾到機床主軸上, 機床主軸轉速調至400-600rpm, 打開機床開關。
- 尋邊器慢慢靠近工件(圖1), 直至測頭與主軸無擺動, 此時主軸到工件邊緣的尺寸即為測頭的半徑5mm。

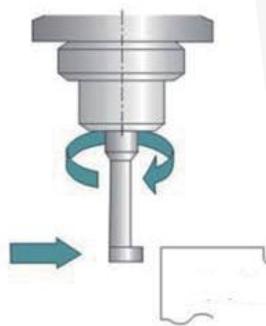


圖1