



Kód	Rozsah	Přesnost	Poznámka
2374-320	0-320°	2'	bez polohovacího bloku
2374-320D	0-320°	2'	s polohovacím blokem

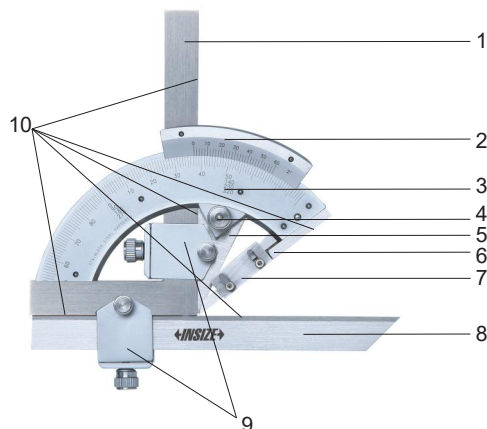


- 1- Čtvercové pravítko
- 2- Kurzor
- 3- Hlavní pravítko
- 4- Brzdová hlava
- 5- Sektorová deska
- 6- Základní pravítko
- 7- Polohovací blok
- 8- Pravítko
- 9- Zarážka
- 10- Měřicí plocha

1. Kombinovaný úhломěr


Různé rozsahy měření vyžadují různé kombinace pro měření. Následující diagram lze použít jako referenci.

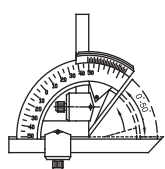


(a) 0-50°

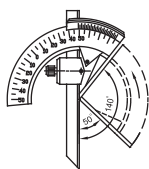

(b) 50-140°

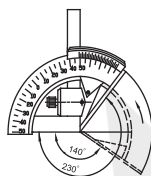

(c) 140-230°

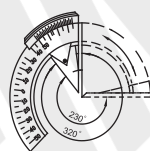

(d) 230-320°

2. Před použitím otřete povrch obrobku a úhломěru čistým bavlněným hadříkem.

---Vizuálně zkontrolujte velikost měřeného úhlu a poté zkombinujte úhломěr podle velikosti měřeného úhlu.

---Například při měření obrobku je úhel přibližně 20°. Úhломěr můžete sestavit podle "sestavení při měření 0°~50°" (viz obrázek (a)).

---Nastavte relativní polohu čtvercového pravítka a pravítka, upevněte je šrouby v upínacím zařízení. Povolte matici na brzdové hlavě a posuňte hlavní pravítko, abyste nastavili úhel mezi základním pravítkem a pravítkem.

---když je úhel o něco větší než naměřený úhel, vložte měřenou část obrobku mezi měřicí plochy a poté otáčejte mikro-pohybovým zařízením na zadní straně sektorové desky, dokud se měřicí plochy nedotknou měřené plochy.

---Výsledek odečtete, když jsou měřicí plochy v kontaktu s měřeným povrchem; druhou metodou je utáhnout matici na brzdové hlavě, aby se zablokovalo hlavní pravítko, a sejmut úhломěr pro odečtení.

---Pokud je nutné polohování, lze polohovací blok posunout dolů pro polohování a posunout nahoru, když není potřeba, jak je znázorněno vpravo.



3. Odečet (udržujte zrakovou osu kolmo k povrchu stupnice)

Výsledek odečtu = augend + hodnota odečtu hlavního pravítka + hodnota odečtu kurzoru.


Rozsah úhlů	Augend
0-90°	0°
90-180°	90°
180-270°	180°
270-320°	270°

Hlavní stupnice: 9°

Kurzor: 16'

Augend: 0°

čtení: 9°16'

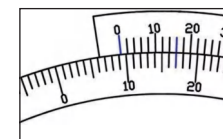

4. Při používání zacházejte opatrně a neotáčejte pravítkem příliš rychle nebo příliš prudce. Po použití otřete bavlněným hadříkem, vložte do krabičky a uložte na suchém místě. Ověření musí být prováděno pravidelně.

5. Schéma příkladu použití

