

Kód	Celkový rozsah	Včetně měřidel
4206 -1	8-150 mm	8-12,7mm, 12,7-19mm 19-32mm, 32-54mm, 54-90mm, 90-150mm



1-Teleskopická sonda
2-Tee
3-Svorka


1. Pro rychlé měření vnitřního průměru otvorů a šířky drážek

2. Měření:


Při měření se ujistěte, že na měřicím zařízení nejsou žádné řezné třísky nebo jiné nečistoty. a povrchu obrobku, jinak by to vedlo k nepřesným výsledkům.

--- Zvolte příslušnou velikost teleskopického měřidla, otočte svorkou proti směru hodinových ručiček, stiskněte sondu a přiložte ji k měřidlu.

zasuňte trojúhelník a otočte svorkou ve směru hodinových ručiček, poté pošlete teleskopické měřidlo do otvoru nebo drážky (obr. 1). Otočte svorku proti směru hodinových ručiček. Když se teleskopická sonda dotkne vnitřní stěny otvoru nebo štěrbiny, otočte svorkou ve směru hodinových ručiček a vyjměte teleskopické měřidlo. Třmenovým měřítkem nebo mikrometrem změřte rozměr mezi měřicími plochami obou teleskopických sond (obr. 2). Údaj představuje vnitřní průměr otvoru nebo šířku drážky.



obr.1

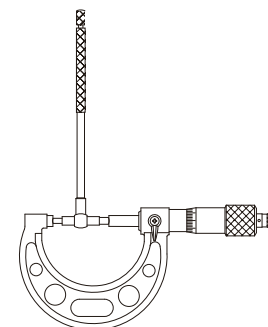

obr.2

3. Poznámky:

---Po použití je teleskopická sonda plně vysunutá pro uskladnění.

---Když se delší dobu nepoužívá, je třeba použít olej proti korozi.

---Zamykací síla by neměla být příliš velká, aby se zabránilo protlačení tlačné tyče teleskopickou sondou.