

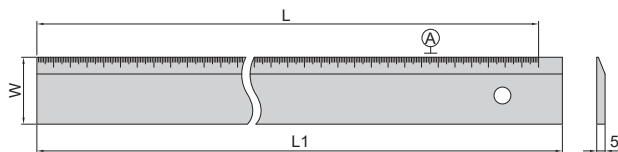


Codice	Gamma (L)	Rettilinearità di A	L1	W
7111-300A	300mm	0.02mm	310mm	40mm
7111-500A	500mm	0.03mm	510mm	40mm
7111-1000A	1000mm	0.04mm	1010mm	50mm

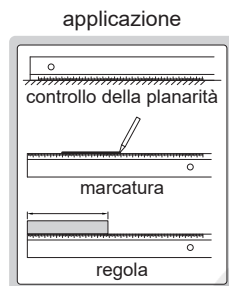

Applicazione:

1. I bordi dritti devono essere puliti prima dell'uso.
2. Per il controllo della planarità, determinare la planarità della superficie misurata inserendo la fessura con uno spessimetro. Per il controllo del piano rettangolare, la posizione del regolo è mostrata nella figura (a); per il controllo del piano circolare, la posizione del regolo è mostrata nella figura (b).
Quando gli spazi in tutte le direzioni di prova sono al centro o a entrambe le estremità, il valore dello spazio maggiore in una delle direzioni viene considerato come risultato della misurazione. Quando c'è uno scarto al centro di alcune regioni e uno scarto alle due estremità di alcune regioni, la somma degli scarti massimi tra il centro e le due estremità è considerata il risultato della misurazione.

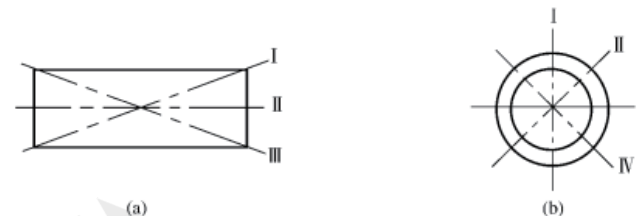

3. Per la marcatura, il regolo si trova accanto al pezzo da marcare e traccia la lunghezza richiesta in base alla scala.
4. Ci sono dimensioni di lunghezza, può essere utilizzato come un righello in acciaio
5. Oliate la superficie dopo l'uso