




TERMOIGROMETRO 0310-H26 Manuale d'uso

SCANNA IL CODICE QR
PER GUARDARE IL
VIDEO DI FUNZIONAMENTO
DEI PRODOTTI.



1. Descrizione del contatore

- 1-Sensore di temperatura/umidità
- 2-Display LCD
- 3-Pulsante di blocco dati/retroilluminazione
- 4-Pulsante MAX/MIN
- 5-Pulsante di accensione/spegnimento
- 6-Pulsante temperatura
- 7-Pulsante Bluetooth

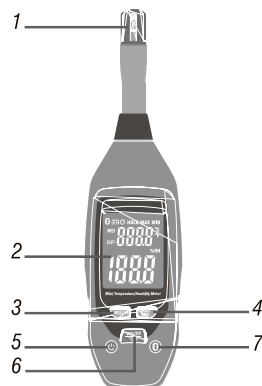

2. Caratteristiche

- 1. Intervallo: 0,0~80,0% RH, 0,0~50,0 °C (32 °F~122,0 °F); Risoluzione: 0,1% RH, 0,1 °C/0,1 °F
- 2. Doppio display temperatura e umidità
- 3. Bluetooth 4.0
- 4. MAX/MIN
- 5. Blocco HOLD e retroilluminazione
- 6. Misura della temperatura del bulbo secco, della temperatura del bulbo umido e della temperatura del punto di rugiada
- 7. Commutatore unità di misura della temperatura
- 8. Spegnimento automatico, disattivazione spegnimento automatico

3. Specifiche tecniche

Funzione	Gamma	Risoluzione	Precisione
Umidità	(0-80)%RH	0,1%RH	±5,0%RH
Temperatura ambiente	(0-50)°C (32~122)°F	0,1°C/0,1°F	±1°C/+1,8°F
Temperatura del bulbo umido	(0-50)°C (32 -122)°F	0,1°C/0,1°F	±1°C/+1,8°F
Temperatura del punto di rugiada	(0-50)°C (32-122)°F	0,1°C/0,1°F	±1°C/+1,8°F

Display	Doppio display LCD digitale con retroilluminazione
Tipo di sensore	Sensore di capacità accurato
Umidità:	Temperatura: termistore
Indicatore batteria scarica	Il segnale di batteria scarica ' ' lampeggia quando la tensione della batteria scende al di sotto di 7,2 V; la retroilluminazione e il segnale di batteria scarica ' ' lampeggiano due volte quando la tensione della batteria scende al di sotto di 6,5 V, quindi lo spegnimento automatico.
Condizioni operative	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) <80% RH senza condensa
Condizioni di conservazione	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) <80% RH senza condensa
Alimentazione	Una batteria standard da 9 V.
Dimensioni	204 (L) × 54 (P) × 36 (A) mm
Peso	172 g

4. Istruzioni per l'uso:

1. Accensione/spegnimento, spegnimento automatico:

Accensione: premere brevemente il pulsante ' ' per accendere il dispositivo; lo spegnimento automatico è impostato di default. Premere a lungo per accendere il dispositivo e disattivare la funzione di spegnimento automatico. Premere nuovamente a lungo il pulsante per attivare la funzione di spegnimento automatico.

Spegnimento: premere brevemente il pulsante ' ' per spegnere il dispositivo.

Spegnimento automatico: il simbolo di spegnimento automatico ' ' viene visualizzato nell'angolo sinistro del display LCD e lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Se si preme il pulsante di accensione/spegnimento per più di 1 minuto, verrà riconosciuto come un funzionamento errato e lo strumento si spegnerà automaticamente.

2. Temperatura Premere brevemente per cambiare il tipo di temperatura misurata: NULL (temperatura del bulbo secco) → WB (temperatura del bulbo umido) → DP (temperatura del punto di rugiada) → NULL (temperatura del bulbo secco), in questo ordine. L'impostazione predefinita è la temperatura del bulbo secco; premere a lungo il pulsante della temperatura per cambiare l'unità di misura della temperatura, passando in ordine da °C a °F a °C; l'unità predefinita è l'ultima unità impostata prima dello spegnimento.

3. Bluetooth :

Appuyez une fois longuement pour activer la fonction de communication Bluetooth ; appuyez à nouveau longuement pour désactiver la fonction.

4. MAX/MIN : Précision

Appuyez une fois sur le bouton MAX/MIN et 'MAX' s'affiche à l'écran. L'écran LCD affiche désormais la valeur maximale du paramètre sélectionné. La valeur affichée ne changera pas tant qu'une valeur plus élevée ne sera pas enregistrée.

Appuyez à nouveau sur le bouton MIN/MAX et 'MIN' s'affiche à l'écran. L'écran LCD affiche désormais la valeur minimale du paramètre sélectionné. La valeur affichée ne changera pas tant qu'une valeur plus faible ne sera pas enregistrée.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MIN/MAX pour quitter le mode MIN/MAX. L'écran LCD n'affiche plus 'MAX/MIN'.

Cycle dans l'ordre : NULL → MAX → MIN → NULL.

5. HOLD /Rétroéclairage :

Appuyez sur le bouton Hold/backlight pour activer la fonction Hold. L'écran LCD affiche 'HOLD'. En mode Hold, seuls les boutons d'alimentation et Hold/backlight sont activés. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour désactiver la fonction Hold. L'écran LCD n'affiche plus 'Hold'. Appuyez longuement pour activer le rétroéclairage et appuyez à nouveau longuement pour le désactiver. (Remarque : les boutons 2, 3, 4 et 5 ne peuvent être activés que lorsque l'instrument est sous tension.)

6. Fonctionnement de l'enregistreur de données :

Téléchargez l'application 'INSIZE DataRecorder' sur votre téléphone portable avant d'utiliser la fonction de communication Bluetooth. Recherchez le nom de l'application 'INSIZE DataRecorder' dans l'App Store (pour iOS) ou scannez le code QR (pour Android) pour télécharger l'application.



5. Mantenere

1. Lo strumento deve essere pulito con un panno umido e un detergente non irritante quando necessario.

Non utilizzare detergenti corrosivi e irritanti.

2. Conservare lo strumento in un ambiente con temperatura e umidità adeguate.

6. Sostituzione della batteria

Se sul display LCD compare il segnale di batteria scarica, significa che è necessario sostituire la batteria. Aprire il coperchio della batteria con una vite, quindi sostituire la batteria esaurita con una nuova.

