




TERMO-HIGRÔMETRO 0310-H26 Manual do usuário

POR FAVOR, DIGITE O
CÓDIGO QR PARA ASSISTIR
AO VÍDEO DE FUNCIONAMENT
O DOS PRODUTOS.



1. Descrição do medidor

- 1-Sensor de temperatura/umidade
- 2-Visor LCD
- 3-Botão de retenção de dados/luz de fundo
- 4-Botão MAX/MIN
- 5-Botão liga/desliga
- 6-Botão de temperatura
- 7-Botão Bluetooth

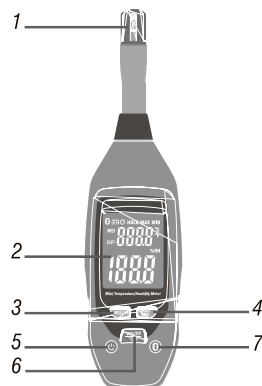

2. Características

1. Faixa: 0.0~80.0% UR, 0.0~50.0 °C (32 °F~122.0 °F); Resolução: 0.1% UR, 0.1 °C/0.1 °F
2. Visor duplo de temperatura e umidade
3. Bluetooth 4.0
4. MAX/MIN
5. Bloqueio HOLD e luz de fundo
6. Temperatura do bulbo seco, temperatura do bulbo úmido e temperatura do ponto de orvalho mensuráveis
7. Chave seletora de unidade de temperatura
8. Desligamento automático, desativação do desligamento automático

3. Especificações

Função	Gama	Resolução	Precisão
Umidade	(0-80)%RH	0.1%RH	±5.0%RH
Temperatura ambiente	(0-50)°C (32~122)°F	0.1°C/0.1°F	±1°C/+1.8°F
Temperatura do bulbo úmido	(0-50)°C (32 -122)°F	0.1°C/0.1°F	±1°C/+1.8°F
Temperatura do ponto de orvalho	(0-50)°C (32-122)°F	0.1°C/0.1°F	±1°C/+1.8°F

Visor	Visor LCD digital duplo com luz de fundo
Tipo de sensor	Sensor de capacitância preciso
Umidade:	Temperatura: Termistor
Indicação de bateria fraca	O sinal de bateria fraca ' ' pisca quando a tensão da bateria cai abaixo de 7.2 V; a luz de fundo e o sinal de bateria fraca ' ' piscam duas vezes quando a tensão da bateria cai abaixo de 6.5 V, e então o aparelho desliga automaticamente.
Condição de operação	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) <80% UR sem condensação
Condição de armazenamento	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) <80% UR sem condensação
Alimentação	Uma bateria padrão de 9 V.
Dimensões	204 (C) × 54 (L) × 36 (A) mm
Peso	172 g

4. Instruções de operação:

1. Ligar/desligar, desligamento automático:

Ligar: Pressione brevemente o botão ' ' para ligar, o sistema desliga automaticamente por padrão. Pressione e segure para ligar e desativar a função de desligamento automático. Pressione e segure o botão novamente para ativar a função de desligamento automático.

Desligar: Pressione brevemente o botão ' ' para desligar.

Desligamento automático: O sinal de desligamento automático ' ' é exibido no canto esquerdo do LCD e o instrumento desligará automaticamente após 10 minutos sem operação dos botões.

Se pressionar o botão liga/desliga por mais de 1 minuto, isso será reconhecido como uma operação incorreta e o instrumento desligará automaticamente.

2. Temperatura Pressione brevemente para alternar o tipo de temperatura medida: NULL (temperatura do bulbo seco) → WB (temperatura do bulbo úmido) → DP (temperatura do ponto de orvalho) → NULL (temperatura do bulbo seco), alternando nesta ordem. A medição padrão é a temperatura do bulbo seco; pressione longamente o botão de temperatura para alternar a unidade de temperatura, alternando °C → °F → °C. A unidade padrão é a última unidade antes do desligamento.

3. Bluetooth:

Pressione uma vez para ativar a função de comunicação Bluetooth; pressione novamente para desativar a função.

4. MAX/MIN:

Pressione o botão MAX/MIN uma vez e 'MAX' aparecerá no visor. O LCD agora exibe a leitura máxima do parâmetro selecionado no visor. A leitura do visor não mudará até que uma leitura mais alta seja registrada.

Pressione o botão MIN/MAX novamente e 'MIN' aparecerá no visor. O LCD agora exibe a leitura mínima do parâmetro selecionado no visor. A leitura do visor não mudará até que uma leitura mais baixa seja registrada.

Pressione o botão MIN/MAX mais uma vez para sair do modo MIN/MAX, agora não há exibição de 'MAX/MIN' no LCD.

Ciclo na ordem: NULL → MAX → MIN → NULL.

5. HOLD/Backlight:

Pressione o botão Hold/backlight para entrar na função hold, o LCD exibe 'HOLD'. No modo hold, apenas o botão liga/desliga e o botão Hold/backlight estão ativados. Pressione o botão novamente para desativar a função hold, 'Hold' não será exibido no LCD. Pressione longamente para ativar a luz de fundo e pressione longamente novamente para desativar a luz de fundo. (Observação: os botões 2, 3, 4 e 5 só podem ser ativados quando o instrumento estiver ligado.)

6. Operação do DataRecorder:

Baixe o aplicativo 'INSIZE DataRecorder' no celular antes de usar a função de comunicação Bluetooth. Procure o nome do aplicativo 'INSIZE DataRecorder' na App Store (para iOS) ou escaneie o código QR (para Android) para baixar o aplicativo.



5. Manter

1. O instrumento deve ser limpo com um pano úmido e um produto de limpeza não irritante, quando necessário.

Não use produtos de limpeza corrosivos e irritantes.

2. Mantenha o instrumento em um ambiente com temperatura e umidade adequadas.

6. Substituição da bateria

Se o sinal de bateria fraca aparecer no visor LCD, isso indica que a bateria deve ser substituída. Abra a tampa da bateria com um parafuso e substitua a bateria descarregada por uma nova.

