


Atenção:

1. Este calibrador não é à prova de água. Se houver líquido de refrigeração no autocolante, a leitura pode ser incorrecta. Por favor, limpe o autocolante com panos secos.
2. Se o problema não for resolvido, utilize WD40 para limpar o autocolante.

Resolução: 1/128"/0.01mm/0.0005"


Precisão: ±0,03mm(Gama 0-150mm/0-6": ±0,02mm)

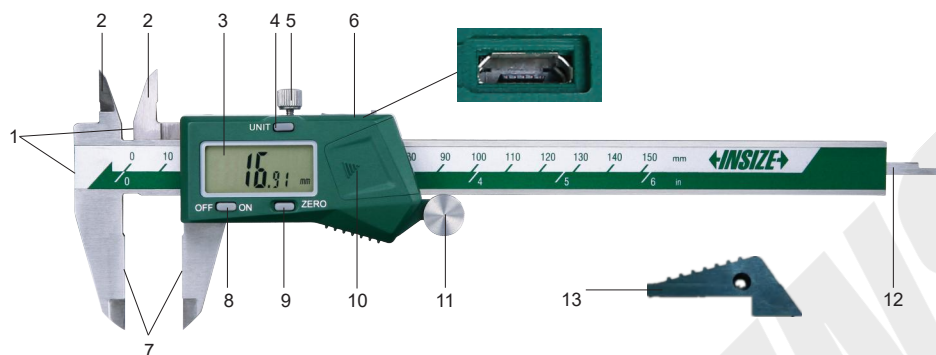

- 1-Faces de medição de passos
- 2-Mandíbulas de medição internas
- 3-Monitor LCD
- 4-Botão "UNIT"
- 5-Parafuso de bloqueio
- 6-Saída USB

- 7-Mandíbulas de medição externas
- 8- Botão "OFF/ON"
- 9-Botão "ZERO"
- 10-Tampa da bateria
- 11-Rolo do polegar
- 12-Barra de medição da profundidade
- 13-Parafuso


1. Os métodos de medição são os seguintes:

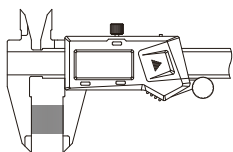


Medição externa



Medição interna

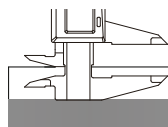

Medição por etapas



Medição da profundidade

2. Instalar a bateria:

- Remover a tampa da pilha (fig.1)
- Coloque a pilha CR2032 no compartimento da pilha, o lado positivo da pilha (+) deve ficar virado para fora (fig.2)
- Feche a tampa da bateria (fig.3)

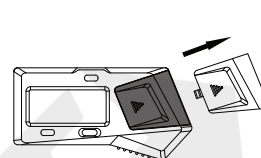


fig.1

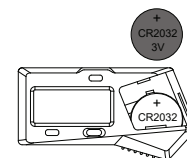


fig.2

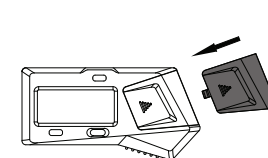


fig.3

3. Botões:

- UNIT---é para conversão de fração de polegada, mm e polegada
- OFF/ON---é para desligar/ligar
- ZERO---é para definir o zero

4. Se o rolo do polegar não for necessário, retire o parafuso na parte de trás do rolo e substitua-o por um tampão.



5. Limpar as faces de medição com um pano macio, fechar as maxilas externas e premir o botão "ZERO" para definir o zero. O calibrador deve ser verificado regularmente para garantir que o zero está corretamente definido.
6. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e correta no paquímetro. As maxilas de medição devem "segurar" a peça de trabalho e podem ainda "deslizar" sobre a peça de trabalho.
7. Desligamento automático em cerca de cinco minutos. Premir o botão "OFF/ON" ou mover a unidade digital para ligar o visor.
8. Acessório opcional: cabo de saída de dados (código 7302-, 7315-).
9. Uma pilha pode durar um ano de utilização. Quando a pilha está a acabar, o visor fica fraco e a unidade digital fica intermitente. Se o calibrador não for utilizado durante mais de 3 meses, retire a pilha. Caso contrário, pode ocorrer uma fuga de líquido da pilha e danificar o paquímetro.
10. Se os dígitos não mudarem quando os botões são premidos, retire a pilha e volte a colocá-la após 1 minuto.
11. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a humidade relativa não deve exceder 80%.