


INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT Pied à coulisse numérique

Attention :
ce pied à coulisse n'est pas étanche. Si l'autocollant entre en contact avec le liquide de refroidissement ou d'autres réactifs, la lecture sera incorrecte ou confuse. Le liquide de refroidissement ou d'autres réactifs ne peuvent pas être enlevés par l'éthanol, le WD40 peut être utilisé pour les enlever.

Résolution : 0,01mm/0,0005"
Précision : ±0,03mm/0,0012".

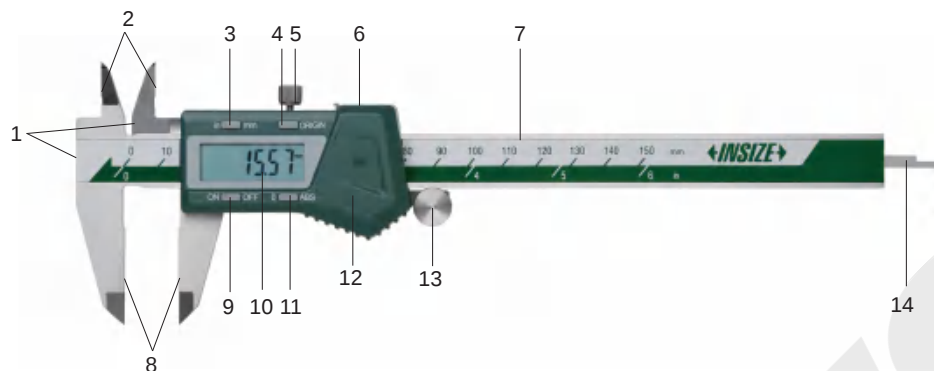


- 1-Pas de mesure des faces
- 2-Mors de mesure interne
- 3-"Bouton "mm/in
- 4-"Bouton "ORIGINE
- 5-Vis de blocage
- 6-Sortie USB
- 7-Beam

- 8-Mâchoires de mesure externes
- 9-"Bouton "ON/OFF
- 10-Écran LCD
- 11-"Bouton "ABS/0
- 12-Couvercle de la batterie
- 13-Rouleau de pousse
- 14-Barre de mesure de la profondeur
(le type R est une barre de mesure ronde)

1. Le produit est un système absolu à faible consommation d'énergie et à longue durée de vie de la batterie.

2. L'étrier n'est pas étanche. La lecture peut ne pas être correcte s'il y a du liquide de refroidissement ou un autre liquide sur le pied à coulisse. Les méthodes de mesure sont les suivantes :

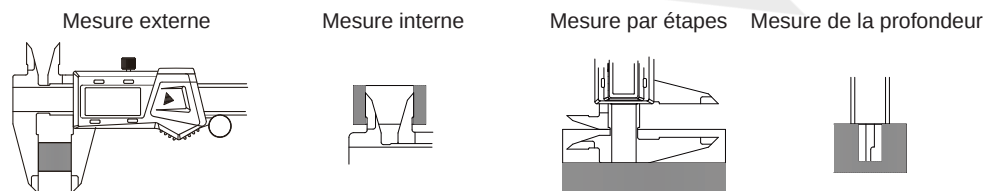

3. Installer la batterie :

- Retirer le couvercle de la batterie (Fig.1).
- Placez la batterie dans le logement, le côté positif de la batterie (+) doit être orienté vers l'extérieur (Fig.2).
- Fermez le couvercle de la batterie.
- Fermez les mâchoires, appuyez longuement sur "ORIGIN" pour régler le zéro (Fig.3).

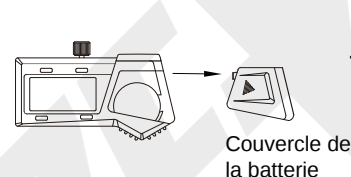


Fig.1




Fig.2

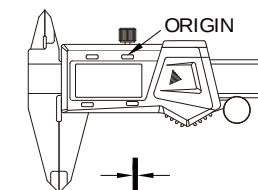


Fig.3

4. Bouton :

- in/mm---Conversion métrique et en pouces
- ORIGINE -- Appui long pour mettre à zéro
- ON/OFF---Mise sous tension/hors tension
- ABS/0---Appui court pour entrer en mode INC (mesure relative), appui court pour régler le zéro relatif. Une pression longue permet de revenir au mode ABS (mesure absolue).

5. Veuillez vérifier le zéro avant utilisation, nettoyez les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes, l'écran affiche "0.00", sinon appuyez longuement sur "ORIGIN" pour régler le zéro avant la mesure.

6. Pour obtenir des mesures précises, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse. Les mâchoires de mesure doivent tenir la pièce et peuvent encore glisser sur la pièce.

7. L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'environ cinq minutes. Appuyez sur la touche "OFF/ON" ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran après l'extinction automatique.

8. Une pile peut durer un an. Si le symbole de la pile clignote sur l'écran, la tension de la pile est trop faible. Si l'étrier n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'étrier.

9. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirez la pile et la remettre en place après 1 minute.

10. Accessoires en option : câble de sortie des données (code 7302-22), émetteur sans fil (code 7315-22).