



注意：此產品無防水功能。卡尺貼膜如接觸冷卻液或其他化學試劑，會導致亂數，酒精無法清除，用WD40擦拭貼膜後可恢復正常

解析度：0.01mm/0.0005"
精 度：±0.03mm

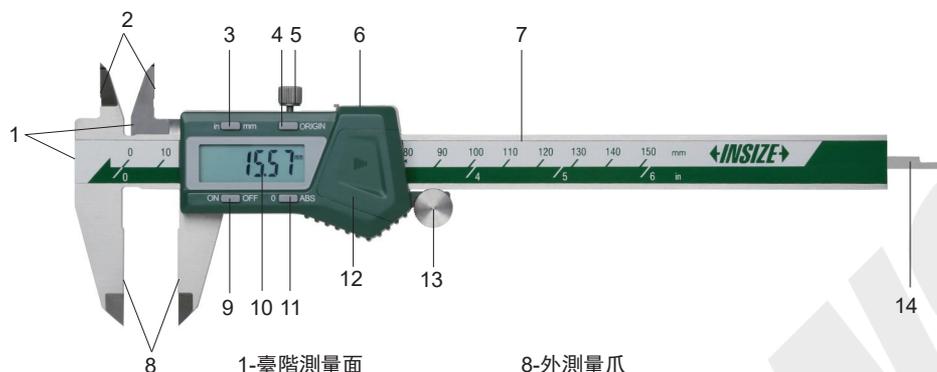

- 1-臺階測量面
- 2-內測量爪
- 3-"mm/in" 鍵
- 4-"ORIGIN" 鍵
- 5-鎖緊螺釘
- 6-資料輸出口
- 7-主尺
- 8-外測量爪
- 9-"ON/OFF" 鍵
- 10-LCD顯示幕
- 11-"ABS/0" 鍵
- 12-電池蓋
- 13-滾輪
- 14-深度計(R型為圓形深度計)


1. 產品為絕對編碼測量系統，功耗低，電池壽命長，防潮性好。
2. 產品無防水功能。如產品上有冷卻液等液體，會導致不正確讀數。需將液體擦乾後使用。
3. 測量方法如下：

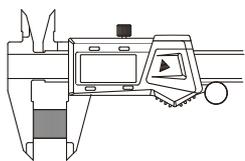


外尺寸



內尺寸

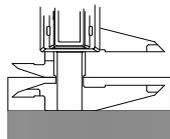


臺階尺寸

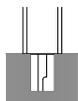

深度尺寸

3. 安裝電池：

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池，電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋
- 合併量爪，長按ORIGIN置零(圖3)

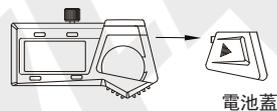

電池蓋

圖1

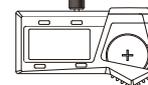


圖2

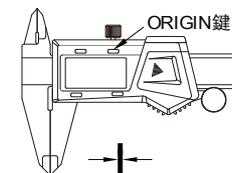


圖3

4. 按鍵功能：

- in/mm---公/英制轉換
- ORIGIN---長按置零
- ON/OFF---關機/開機
- ABS/0---短按切換為INC(相對測量)模式，相對測量模式下短按設置相對零點，長按返回ABS(絕對測量)模式

5. 使用前應檢查零位，用清潔的軟布擦乾淨測量面，然後完全合併量爪，顯示幕應顯示“0.00”，可進行測量，否則需長按ORIGIN置零後再進行測量。
6. 為了取得正確的測量結果，需控制測量力。測量時，在滾輪上施加平穩的力，使測量面卡住工件，同時又可相對滑動。
7. 開機狀態下靜置5分鐘左右，產品自動關機。自動關機狀態下，可按“ON/OFF”鍵或拉動尺身開機。
8. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，顯示幕會出現電池符號，提示低電壓，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則會造成電池漏液損壞電子部件。
9. 如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
10. 可選配件：資料傳輸線(型號7302-22)，無線發射部(型號7315-22)。