


注意:

1. 電池的使用壽命約為3-5個月(使用壽命因採數頻率有所不同); 電池電量不足時, 按數據獲取鍵, 信號燈紅綠交替閃爍, 無法傳輸數據, 此時需更換電池
2. 此產品無防水功能。卡尺貼膜如接觸冷卻液或其他化學試劑, 會導致亂數, 酒精無法清除, 用WD40擦拭貼膜後可恢復正常

解析度: 0.01mm/0.0005"
 測定範圍: 0-150mm/0-6" (精度:±0.03mm)
 0-200mm/0-8" (精度:±0.03mm)
 0-300mm/0-12" (精度:±0.03mm)

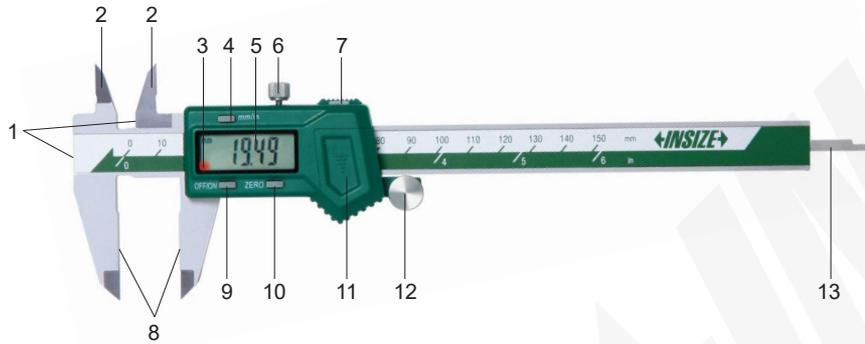


- 1-臺階測量面
- 2-內測量爪
- 3-數據獲取信號燈
- 4-公/英制轉換鍵
- 5-LCD顯示幕
- 6-鎖緊螺釘
- 7-數據獲取按鈕

- 8-外測量爪
- 9-“開/關”鍵
- 10-置零鍵
- 11-電池蓋
- 12-滾輪
- 13-深度尺

1. 安裝電池:
按圖示方式, 裝入或取出電池, 電池正極向外。



2. 按鍵功能:
mm/in---公/英制轉換
OFF/ON---開機/開機
ZERO---置零
數據獲取按鈕---輕按按鍵, 觸發採集數據, 每按一次發送一個數據
數據獲取信號燈---每成功發送一個數據, 數據獲取信號燈綠燈閃爍一次; 數據每發送失敗一次, 數據獲取信號燈紅燈閃爍一次
3. 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面, 然後完全合併量爪, 按“ZERO”鍵置零。應定期檢查確保零位正確。
4. 為了取得正確的測量結果, 需控制測量力。測量時, 在滾輪上施加平穩的力, 使測量面卡住工件, 同時又可相對滑動。
5. 開機狀態下靜置20分鐘左右, 產品自動關機。按“OFF/ON”鍵或拉動尺身開機。
6. 可選附件: 接收器(型號7315-2,7315-3)。具體使用參考MN-7315R, 應用如下圖:

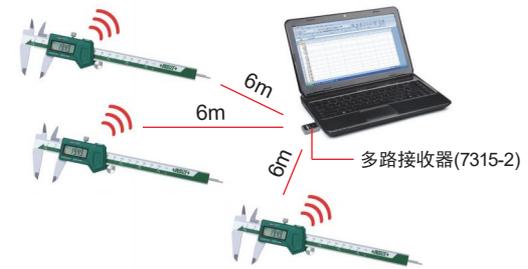

7. 電池的使用壽命約為3-5個月(使用壽命因採數頻率有所不同)。在電池壽命將盡時, 會會出現按數據獲取鍵, 信號燈紅綠交替閃爍一次、無法傳輸數據等異常現象, 此時需更換電池。如果長期不使用卡尺, 請取下電池, 否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。
8. 如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
9. 工作溫度為0-40°C, 相對濕度不大於80%。