


注意：此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。

解析度：0.01mm/0.0005"

精 度：±0.02mm (測定範圍：0-100mm/0-4")


±0.03mm (測定範圍：100-300mm/4-12")

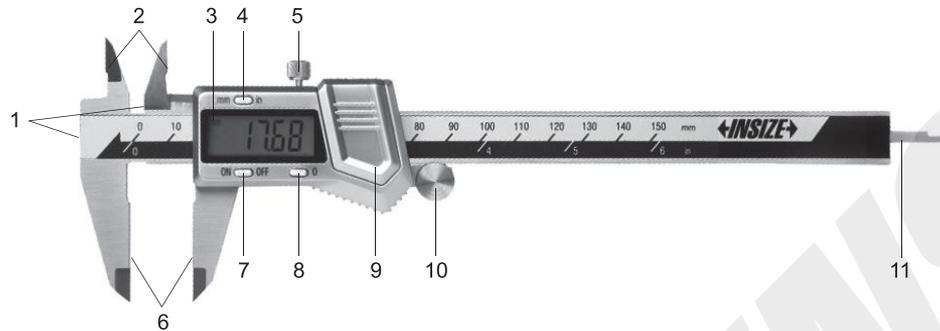

1-臺階測量面
2-內測量爪
3-LCD顯示幕
4-"mm/in"鍵
5-鎖緊螺釘

6-外測量爪
7-"ON/OFF"鍵
8-"0"鍵
9-電池蓋
10-滾輪(編號帶"W"產品無滾輪)
11-深度計


1.測量方法如下：

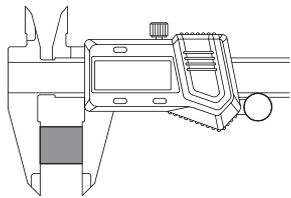

外尺寸



內尺寸

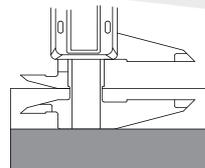

臺階尺寸



深度尺寸

- 安裝電池：
拆除電池蓋鎖緊螺釘，取下電池蓋（圖1）
—裝入CR2032電池，電池的正極朝外（圖2）
—安裝電池蓋，擰緊電池蓋鎖緊螺釘



圖1

鎖緊螺釘

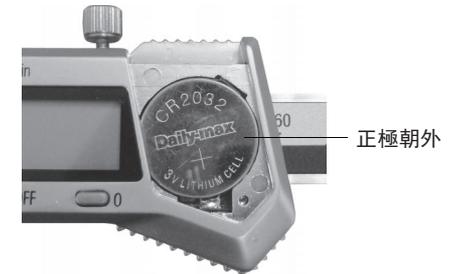


圖2

正極朝外

- 按鍵功能：
mm/inch---公/英制轉換
ON/OFF---關機/開機
0 --- 置零
- 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面，然後完全合併量爪，按"0"鍵置零。應定期檢查確保零位正確。
- 為了取得正確的測量結果，需控制測量力。測量時，在卡尺上施加平穩的力，使測量面卡住工件，同時又可相對滑動。
- 開機狀態下靜置20分鐘，產品進入睡眠狀態。按任意鍵或滑動尺身開機。
- 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，顯示幕數字會閃爍，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則可能會造成電池漏液損壞電子部件。
- 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。