



解析度: 0.01mm/0.0005"  
 精度: ±0.02mm (測定範圍: 0-150mm)  
 ±0.03mm (測定範圍: 150-300mm)

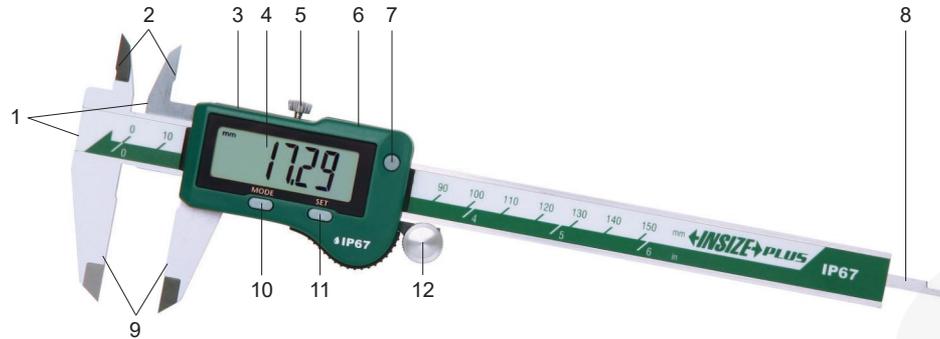


- 1-臺階測量面
- 2-內測量爪
- 3-電池倉
- 4-LCD顯示幕
- 5-鎖緊螺釘
- 6-數據輸出口
- 7-數據獲取按鈕
- 8-深度尺(1195-300C無深度尺)
- 9-外測量爪
- 10-"MODE" 鍵
- 11-"SET" 鍵
- 12-滾輪

1. 產品防塵、防水, 等級IP67。測量方法如下:

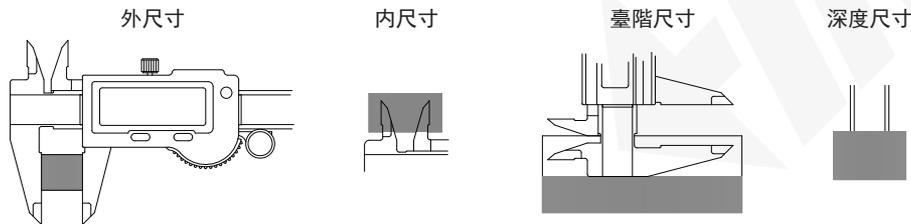

2. 安裝電池:  
 ---取出電池倉(圖1)  
 ---裝入CR2032電池, 正極朝上(圖2)  
 ---安裝電池倉

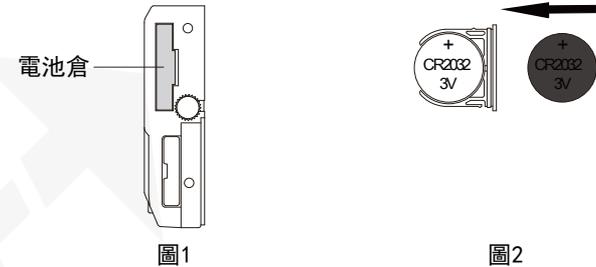

3. 按鍵功能:  
 MODE---短按, 螢幕顯示"SET", 短按"SET", 顯示初始值  
 短按, 螢幕顯示"SET", 再次短按"MODE", 螢幕顯示"PRE", 短按"SET", 設置初始值, 此時按"SET"修改數值(短按"MODE"數字逐個變動), 完成後長按"MODE"保存退出  
 長按2s, 螢幕顯示"UNIT", 短按"SET"切換公英制, 短按"MODE"確認  
 SET---長按鍵2s, 螢幕出現"SET", 鬆開按鍵, 置零  
 長按鍵4s, 螢幕依次顯示"SET"→"空白", 鬆開按鍵進入睡眠狀態  
 長按鍵6s, 螢幕依次顯示"SET"→"空白"→"OFF", 鬆開按鍵, 完全關機  
 數據獲取信號燈---每成功發送一個數據, 螢幕右上角 閃爍一次
4. 每次完全關機後, 再開機使用前需用清潔的軟布擦乾淨外測量爪測量面, 然後完全合併量爪置零。應定期檢查確保零位正確。
5. 為了取得正確的測量結果, 需控制測量力。測量時, 在滾輪上施加平穩的力, 使測量面卡住工件, 同時又可相對滑動。
6. 開機狀態下靜置10分鐘, 產品進入睡眠狀態; 按任意鍵或滑動尺身開機。產品完全關機後, 按"MODE"或"SET"鍵開機。
7. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時, 會出現電池符號, 提示低電壓, 此時需更換電池。如果長期不使用卡尺, 請取下電池, 否則可能會造成電池漏液損壞電子部件。
8. 可選附件: 數據傳輸線(型號7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80)。
9. 工作溫度為0-40°C。