

Attention : ce calibre n'est pas étanche. Si du liquide de refroidissement se trouve sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec un chiffon sec. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Code	Gamme	Résolution	Précision
1501-25	2-25mm/0.079-1"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm
1501-10	2-10mm/0.079-0.394"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm




- 1-Écran LCD
- 2-Bouton " in/mm "
- 3-Vis de blocage
- 4-Sortie de données
- 5-Couvercle du compartiment à piles
- 6-Bouton " ZERO "
- 7-Bouton " OFF/ON "
- 8-Règle en forme de V
- 9-sondes
- 10-jauges à broches de 10 mm

1. Le compas est utilisé pour mesurer le rayon d'un arc externe, l'angle de l'arc de la surface mesurée doit être supérieur à 90°.

2. Installation de la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment à pile (fig. 1).
- Insérez la pile CR2032 dans le compartiment, le pôle positif (+) de la pile doit être orienté vers le haut (fig. 2).
- Refermez le couvercle du compartiment à pile (fig. 3).

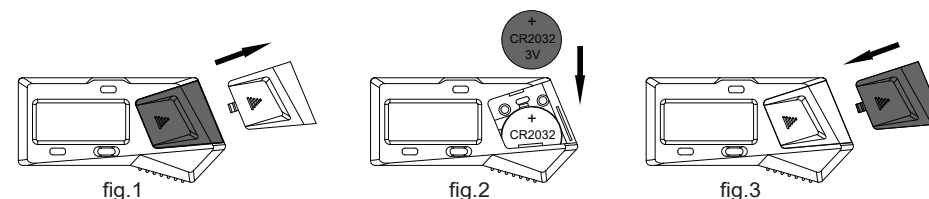

3. Boutons:

- " in/mm " --- conversion pouces/millimètres
- " OFF/ON " --- activation/désactivation
- " ZERO " --- remise à zéro

4. Avant la mesure, la valeur prédéfinie doit être réglée:

- La valeur prédéfinie par défaut du pied à coulisse est 5,00 mm.
- Après avoir mis la jauge à broche en contact avec la sonde et la surface de mesure de la règle en V, appuyez brièvement sur le bouton " ZERO " pour que l'écran affiche la valeur prééglée.

5. Mesure :

- Placez la pièce à mesurer dans la règle en V de manière à ce que la sonde et la règle en V soient en contact total avec la pièce à mesurer.
- À ce moment, la lecture correspond à la valeur réelle de la pièce mesurée.

6. Pour obtenir une mesure précise, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le calibre.

7. Mise hors tension automatique au bout d'environ 20 minutes. Appuyez sur le bouton " OFF/ON " ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

8. Accessoire en option : câble de sortie de données (code 7302-21, 7315-21).

9. Une pile peut durer un an. À la fin de la durée de vie de la pile, il peut être nécessaire de la remplacer en raison d'anomalies telles que le clignotement des chiffres, la décoloration de l'affichage ou une confusion dans le comptage lors du déplacement du cadre de la règle. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le pied à coulisse.

10. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute.

11. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.