

Attenzione: questo calibro non è impermeabile. Se sull'adesivo è presente del liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con un panno asciutto. Se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione
1501-25	2-25mm/0.079-1"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm
1501-10	2-10mm/0.079-0.394"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm



1-Display LCD
2-Pulsante "in/mm"
3-Vite di bloccaggio
4-Uscita dati


5-Coperchio della batteria
6-Pulsante "ZERO"
7-Pulsante "OFF/ON"
8-Righello a forma di V

9-Sonda
10-Calibro a spillo $\Phi 10$ mm

1. Il calibro viene utilizzato per misurare il raggio dell'arco esterno; l'angolo dell'arco della superficie misurata deve essere superiore a 90° .

2. Installazione della batteria:

- Rimuovere il coperchio del vano batteria (fig. 1)
- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto (fig. 2)
- Chiudere il coperchio del vano batteria (fig. 3)

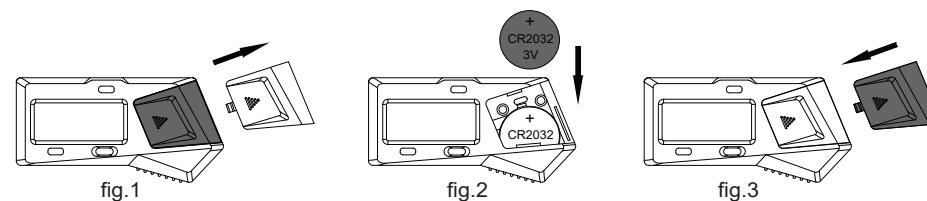

3. Pulsanti:

- "in/mm" --- conversione da pollici a mm
- "OFF/ON" --- spegnimento/accensione
- "ZERO" --- impostazione dello zero

4. Prima della misurazione, è necessario impostare il valore predefinito:

- Il valore predefinito del calibro è 5,00 mm.
- Dopo aver messo in contatto il calibro a spillo con la sonda e la superficie di misurazione del righello a V, premere brevemente il pulsante "ZERO" per visualizzare il valore preimpostato sul display.

5. Misurazione:

- Posizionare il pezzo da misurare nel righello a V in modo che la sonda e il righello a V siano a pieno contatto con il pezzo da misurare.
- A questo punto, la lettura è il valore effettivo del pezzo misurato.

6. Per ottenere una misurazione accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e adeguata sul calibro.

7. Spegnimento automatico dopo circa 20 minuti. Premere il pulsante "OFF/ON" o spostare l'unità digitale per accendere il display.

8. Accessorio opzionale: cavo di uscita dati (codice 7302-21, 7315-21).

9. Una batteria può durare un anno. Al termine della durata della batteria, potrebbe essere necessario sostituirla a causa di anomalie quali cifre lampeggianti, schermo sbiadito o confusione nel conteggio quando si sposta il telaio del righello. Se il calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

10. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto.

11. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e $40^\circ\text{C}/32$ e 104°F , l'umidità relativa non deve superare l'80%.