

注意：此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。
請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。

型號	測定範圍	解析度	精度
1537-20	0-20mm/0-0.787"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm
1537-8	0-8mm/0-0.315"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm




1-LCD顯示幕
2-"in/mm"鍵
3-鎖緊螺釘
4-數據輸出
5-電池蓋

6-"ZERO"鍵
7-"OFF/ON"鍵
8-V形尺架
9-測頭
10-10mm對零針規

1. 此卡尺用於測量45°倒角尺寸。

2. 安裝電池

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池，電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋(圖3)

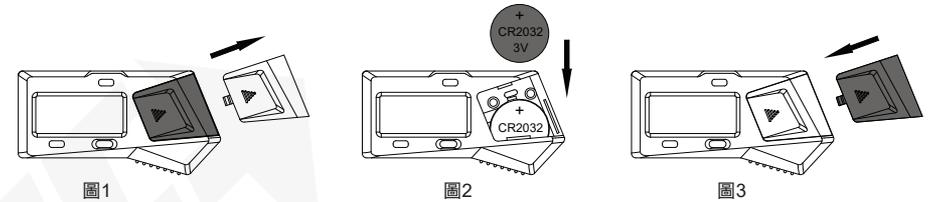


3. 按鍵功能:

in/mm---英/公制轉換
OFF/ON---關機/開機
ZERO---置零

4. 測量前，需設置初始值:

使對零針規與測頭和V形尺架測量面接觸後短按"ZERO"鍵使顯示值為設置的初始值2.93mm(10mm針規倒角尺寸，根據 $R(\sqrt{2}-1)\times\sqrt{2}$ 計算)

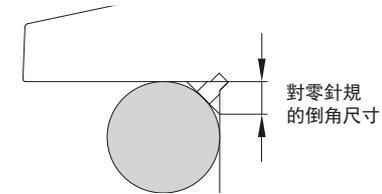

5. 測量:

把被測工件放入卡尺V形尺架中，使測頭和V形尺架與被測工件完全接觸此時的顯示值即為被測工件的實際值

6. 為取得正確的測量結果，需控制測量力。測量時，在卡尺上應施加平穩的力。

7. 開機狀態下靜置20分鐘左右，卡尺自動關機。按"OFF/ON"鍵或拉動尺身開機。

8. 電池的使用壽命約為一年。在電池壽命將盡時，會出現數位閃跳、顯示變淡、移動尺框容易亂數等異常現象，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取出電池，否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

9. 如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

10. 工作溫度為0~40°C，相對濕度不大於80%。