



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor digital instantáneo

Resolución: 0.01mm/0.0005"

Código	Rango de espesor	Rango de espesor de la pared del tubo	Precisión
2163-25	0-25mm/0-1"	0-2mm/0-0.08"	±0.04mm



1-Yunque
2-Yunque de bola
3-Punta móvil
4-Llave inglesa
5-Pantalla LCD

6-Tornillo de bloqueo
7-Botón "mm/in"
8-Botón "0"
9-Botón "ON/OFF"
10-Tapa de la batería

1. Coloque la batería en el medidor de espesor, con el lado positivo de la batería hacia afuera.

2. Limpie las caras de medición antes de usarlas.

3. Botones:

---"in/mm" es para la conversión de pulgadas a milímetros

---"OFF/ON" es para apagar/encender

---"0" es para poner a cero

4. Medición

Fig. 1 muestra cómo medir el grosor o el diámetro, el rango es 0-25mm/0-1".

Fig. 2 muestra cómo medir el espesor de la pared del tubo, el rango es 0-2mm/0-0.08".

Apriete firmemente el tornillo de bloqueo antes de realizar la medición.

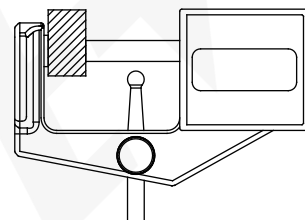


Fig.1

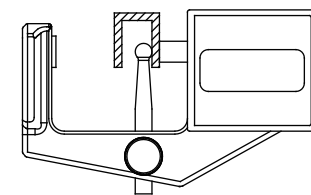


Fig.2

5. Es necesario poner a cero el dispositivo cuando se cambia entre los dos modelos de medición. Durante la medición del grosor/diámetro, deje que la punta móvil entre en contacto con el yunque y pulse el botón "0" para poner a cero. Durante la medición del grosor de la pared del tubo, deje que la punta móvil entre en contacto con el yunque esférico y pulse el botón "0" para poner a cero.

6. Una pila dura un año de uso continuo. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos parpadean, el voltaje de la pila es demasiado bajo, por lo que debe sustituirse. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la pila y vuelva a colocarla después de 1 minuto. Retire la pila si no va a utilizar el medidor de espesor durante un periodo prolongado.

7. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C. No coloque el medidor de espesor cerca de campos magnéticos fuertes.

Mantenga el medidor de espesor seco. Evite que entre líquido en el medidor de espesor para no dañar los componentes electrónicos. No aplique voltaje al medidor de espesor, como grabar con un lápiz eléctrico.

MN-2163-ES

V0