



量程: 0-360°
 解析度: 10"/0.005°
 精度: ±5

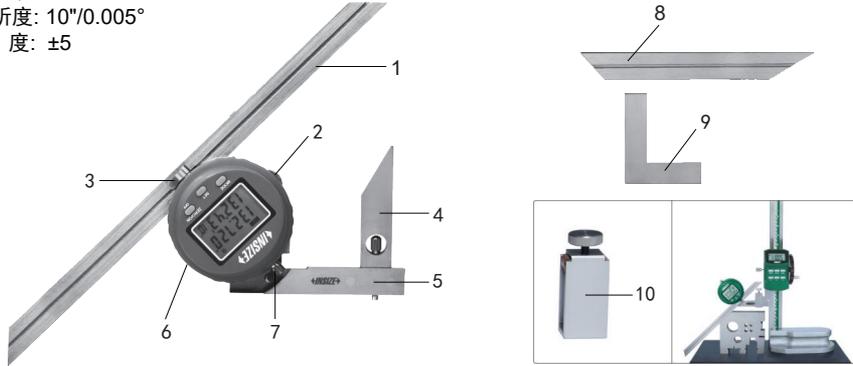


- 1-300mm尺板
- 2-微調螺母
- 3-尺板鎖緊螺釘
- 4-附加尺
- 5-尺座
- 6-電池盒
- 7-鎖緊螺釘
- 8-150mm尺板
- 9-校對直角尺
- 10-高度尺夾持塊(型號2372-CLAMP, 選配)

1. 使用前, 用校對直角尺在90°位置進行校對, 再測量使用。在0°位置時, 尺板和尺座不平齊是正常的, 不影響角度測量。

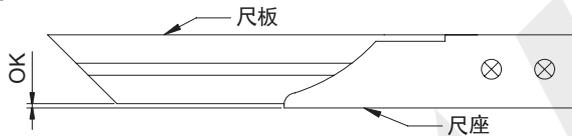


- 2. 同時顯示度和度/分/秒, 便於讀數
- 3. 安裝電池: 取出電池盒, 裝入CR2032電池, 電池負極向上

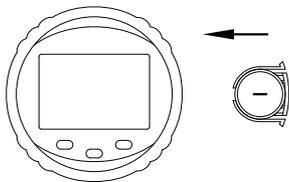


- 4. 按鍵功能
 - MODE --- 4x90°、2x180°、360°量程切換
 - SET --- 短按, 切換測量方向; 長按3s, 進入預設值設定, 此時短按MODE修改數值, 短按ZERO/ON/OFF切換數位, 完成設定後長按SET退出
 - ZERO/ON/OFF --- 關機狀態下短按開機; 開機狀態下, 短按顯示預設值, 長按3s關機

- 5. 使用方法:
 - 選擇量程適合的尺板裝入尺座, 調節尺板至適當位置後鎖緊
 - 校對: 將預設值設為90°, 然後將直角尺緊貼尺座和尺板測量面此時按“ZERO/ON/OFF”, 設定90°後, 即可測量, 測量方法如圖示
 - 微調螺母可用於小角度調整, 鎖緊螺釘用於固定角度鎖定
 - 更換尺板後, 需重新對分度尺進行校對

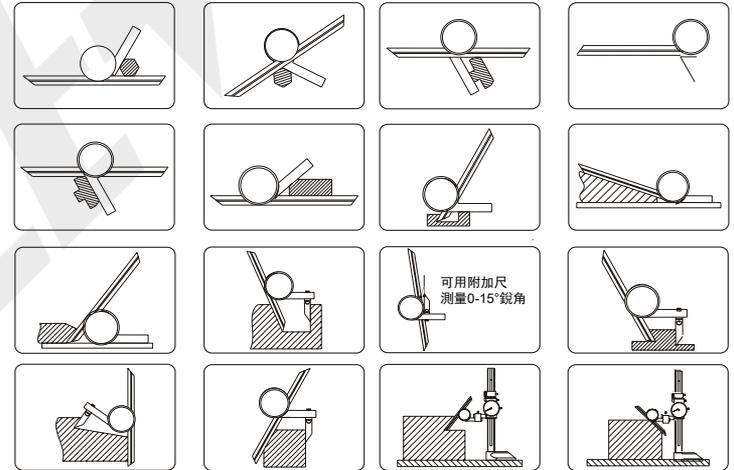

6. 注意事項: 不可用本產品在工件上劃線或替代刻度尺使用

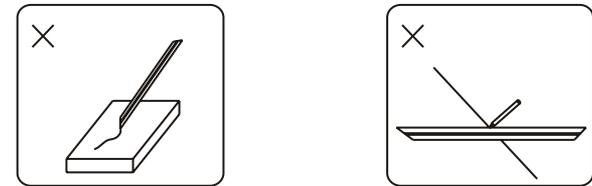

- 7. 使用本產品時請遠離磁場
- 8. 工作溫度為0-40°, 相對濕度不大於80%
- 9. 如顯示或按鍵異常, 請取出電池1分鐘後重新裝入
- 10. 可選附件: 數據傳輸線(型號7306-, 7315-, 7302-, 7305-)
- 11. 電池壽命約為1年, 如長期不使用本產品, 請取下電池, 並對產品進行防銹處理