

Code: 2198-2
 Messbereich: 4X90°
 Auflösung: 0.1° (=1.745 mm/m)
 Genauigkeit: 0° und 90°: ±0.1°, andere Winkel: ±0.2°

1-LCD-Display
 2-ON/OFF-Taste
 3-HOLD-Taste
 4-ABS/INC-Taste
 5-Magnetische Oberfläche



1. Das Produkt wird als Wasserwaage und Winkelmesser zum Einstellen des Nullpunkts und zum Messen von Winkeln verwendet.
2. Die magnetische Oberfläche ist praktisch für die Verwendung auf Eisenoberflächen.
3. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich bei der Messung automatisch ein und nach 15 Sekunden Inaktivität des Geräts wieder aus.
4. Einlegen der Batterie: Entfernen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie eine AAA-Batterie in das Batteriefach ein, achten Sie dabei auf die Polarität gemäß Abb. 1, und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf. Es ist nicht erforderlich, den Nullpunkt erneut einzustellen, da die Nullstellung weiterhin korrekt ist.

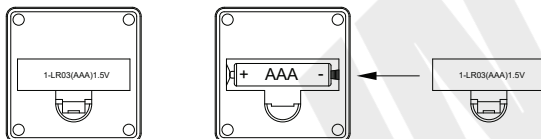


Abb.1

5. Tasten:
 'ON/OFF'
 ---Bei eingeschaltetem Display: Langes Drücken zum Ausschalten.
 ---Bei ausgeschaltetem Display: Kurzes Drücken zum Einschalten.
 'ABS/INC'
 ---Durch kurzes Drücken wechseln Sie in den Absolutmodus oder den relativen Messmodus und stellen die aktuelle Position auf den relativen Nullpunkt ein.
 'HOLD'
 ---Durch kurzes Drücken werden die aktuellen Messdaten gesperrt.

6. Messung
 Eine Wasserwaage
 Legen Sie das Gerät auf die zu messende Fläche. Der angezeigte Wert (Abb. 2) ist der Winkel zwischen der gemessenen Fläche und der Wasserwaage, wenn 'ABS' auf dem Bildschirm angezeigt wird.

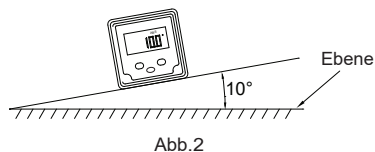


Abb.2

b Winkelmesser

Legen Sie ihn auf die Referenzfläche, drücken Sie die Taste 'ABS/INC', der Messwert ist Null und es erscheint kein 'ABS' auf dem Display und der relative Modus. Bewegen Sie das Gerät zur gemessenen Fläche, der Messwert ist der Winkel zwischen der gemessenen Fläche und der Referenzfläche (Abb. 3).

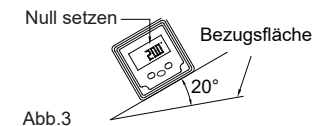



Abb.3

7. Das Gerät kann in 4 Ausrichtungen verwendet werden, das Display dreht sich um, wenn die Unterseite nach oben zeigt (Abb. 4).

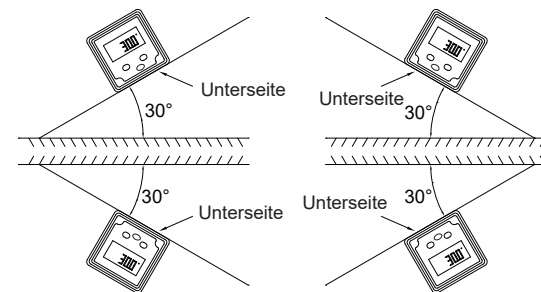


Abb.4

8. Automatische Abschaltung nach ca. 5 Minuten. Drücken Sie die Taste 'ON/OFF', um das Gerät einzuschalten.
9. Eine Batterie reicht für ein Jahr. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und das Produkt beschädigen.
10. Die Betriebstemperatur beträgt 0–40 °C/32–104 °F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten.