

Código: 2198-2

Faixa de medição: 4X90°

Resolução: 0.1° (=1.745 mm/m)

Precisão: 0° e 90°: ±0.1°, outros ângulos: ±0.2°

- 1-Visor LCD
- 2-Botão 'Ligar/Desligar'
- 3-Botão 'HOLD'
- 4-Botão 'ABS/INC'
- 5-Superfície magnética



1. O produto é utilizado como nível e transferidor para definir o zero e medir ângulos.
2. A superfície magnética é conveniente para utilização em superfícies de ferro.
3. A luz de fundo acende automaticamente durante a medição e apaga-se após 15 segundos de inatividade do instrumento.
4. Instale a bateria: remova a tampa da bateria, insira uma bateria AAA no compartimento da bateria, preste atenção aos polos positivo e negativo conforme a fig. 1 e instale a tampa da bateria. Não é necessário definir o zero novamente, o nível zero ainda está correto.

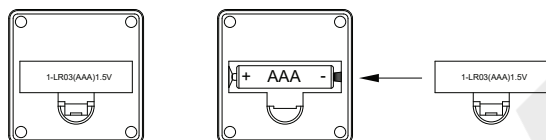


fig.1

5. Botões:

'LIGAR/DESLIGAR'

---Quando o visor estiver ligado: pressione longamente para desligar.

---Quando o visor estiver desligado: pressione brevemente para ligar.

'ABS/INC'

---Pressione brevemente para entrar no modo absoluto ou no modo de medição relativa e definir a posição atual como zero relativo.

'HOLD'

---Pressione brevemente para bloquear os dados de medição atuais.

6. Medição

Um nível

Coloque o instrumento na superfície medida. A leitura (fig. 2) é o ângulo entre a superfície medida e o nível quando 'ABS' é exibido na tela.

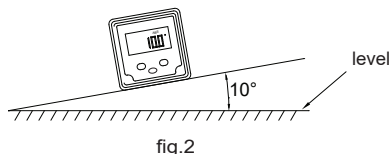


fig.2

b transferidor

Coloque-o na superfície de referência, pressione o botão 'ABS/INC', a leitura será zero e não haverá 'ABS' no visor e no modo relativo. Mova o instrumento para a superfície medida, a leitura será o ângulo entre a superfície medida e a superfície de referência (Fig. 3).

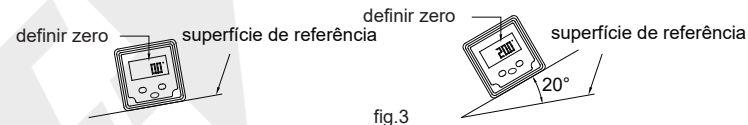


fig.3

7. O instrumento pode ser usado em 4 orientações, o visor vira quando a parte inferior fica voltada para cima (Fig. 4).

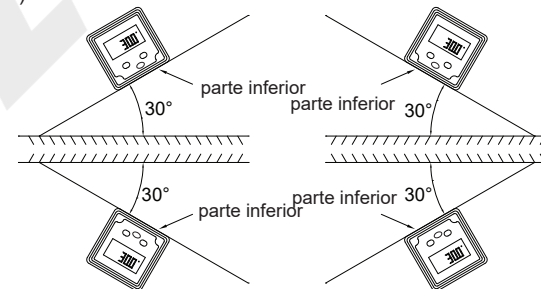


fig.4

8. Desligamento automático em cerca de 5 minutos. Pressione o botão 'ON/OFF' para ligar.

9. Uma bateria pode durar um ano. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Se o produto não for usado por um longo período, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o produto.

10. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, e a umidade relativa não deve exceder 80%.

Aviso: Colisão do produto que pode afetar o nível do instrumento, defina o nível zero da seguinte forma:

Quando o instrumento ligar, pressione 'ON/OFF' e 'ABS/INC', '-1-' aparecerá no visor, coloque o instrumento na superfície zero, pressione rapidamente 'ON/OFF', '-2-' aparecerá no visor após o digital ('-1-') ficar borrado. Gire-o 180° no mesmo lugar, pressione brevemente 'ON/OFF' e volte ao modo de medição após o digital ('-2-') desaparecer.




fig.5

fig.6

fig.7