


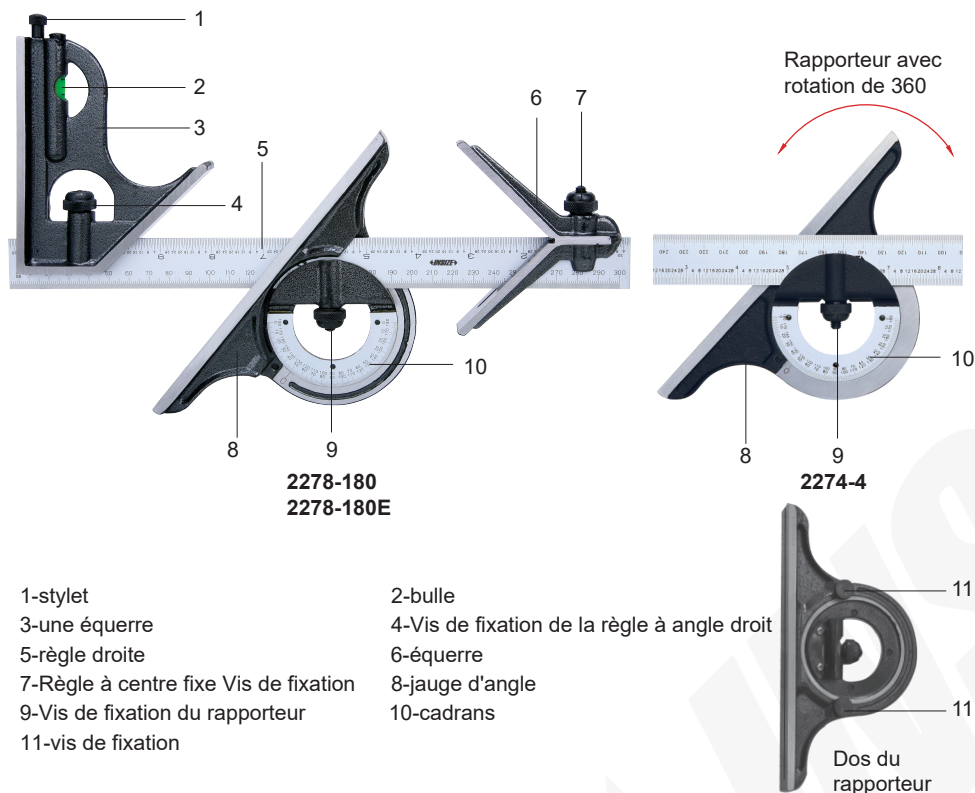

- 1-stylet
- 2-bulle
- 3-une équerre
- 4-Vis de fixation de la règle à angle droit
- 5-règle droite
- 6-équerre
- 7-Règle à centre fixe Vis de fixation
- 8-jauge d'angle
- 9-Vis de fixation du rapporteur
- 10-cadrans
- 11-vis de fixation

1. Règle d'angle combinée pour mesurer des angles, des longueurs et des hauteurs ; peut être utilisée pour centrer des pièces cylindriques ; s'utilise comme règle d'angle à 90°, 45° et peut être utilisée en conjonction avec une épingle à tracer pour marquer des lignes.

2. Combinaison.


- Combinaison d'une règle et d'un rapporteur pour mesurer ou définir des angles. Plage de mesure du rapporteur : 0-180°, précision : ± 20 min.
- Combinaison de la règle et de la règle de centrage pour le centrage des pièces cylindriques. Précision du centrage : $\pm 0,15$ mm/ $\pm 0,006$ "
- Combinaison de la règle et du rapporteur pour former des angles de 90° ou de 45°. Précision des angles de 90° : ± 8 min, précision des angles de 45° : ± 10 min.

---Règle à angle droit pour les mesures horizontales, utilisée séparément

---Используйте лезвие для измерения длины и высоты. Диапазон лезвия: 300 мм/12", градация: 0,5 мм и 1/32" на передней поверхности, 1 мм и 1/64" на задней поверхности (2278-180, 2274-4), 1/8" и 1/16" на передней поверхности, 1/32" и 1/64" на задней поверхности (2278-180E)

---La tige de traçage peut être dévissée de la règle pour tracer des lignes.

3. La méthode d'utilisation est la suivante.

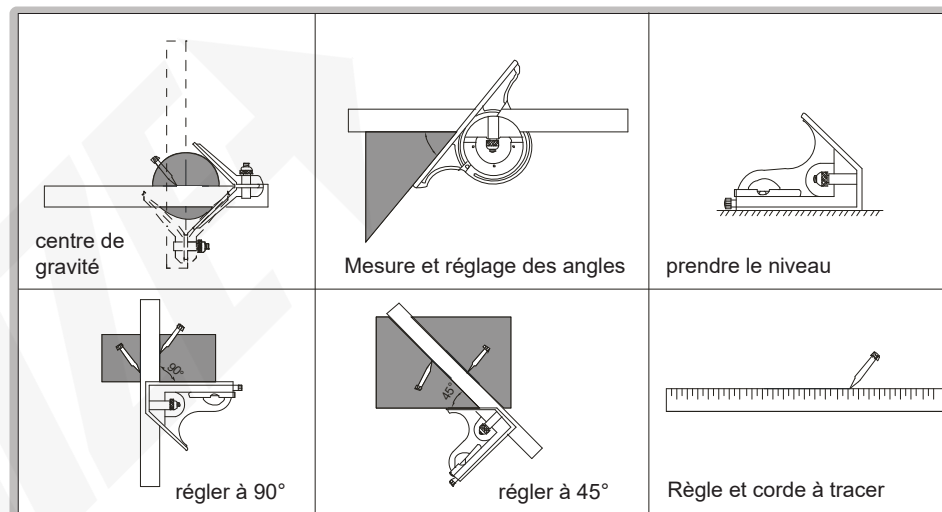

Note : Lorsque la règle est utilisée en combinaison avec le rapporteur, desserrer les vis de fixation au dos lors de la mesure de l'angle ; lorsqu'elle est utilisée pour régler l'angle, serrer les vis de fixation après avoir terminé le réglage de l'angle.

4. Méthode d'installation (par exemple, combinaison d'une règle à angle droit et d'une règle droite).

- Avant le montage, essuyez les surfaces de mesure et les rainures de montage au dos de la règle avec un chiffon propre et doux.
 - Insérer la règle le long de la rainure de montage de la règle, de manière à ce que la fente de la règle et le crochet interne de la règle s'emboîtent, insérés dans la position souhaitée, puis serrer les vis de fixation de la règle.
 - Pendant la mesure, vous pouvez desserrer la vis de serrage de la règle à angle droit et ajuster la position relative de la règle à angle droit et de la règle en fonction des besoins. La règle de centrage et le rapporteur peuvent être montés de la même manière que ci-dessus.
5. Veillez à protéger les surfaces de mesure du produit afin d'éviter les rayures ou les dommages. Protégez le produit avec de l'huile après utilisation pour éviter qu'il ne rouille.

MN-2278-FR