


Código	Gama	Graduación	Precisión	Histéresis	Rango/rev	Marque lectura	Observación
2324-10FA	10mm	0.01mm	17µm	3µm	1mm	0-100	espalda plana
2324-10A	10mm	0.01mm	17µm	3µm	1mm	0-100	lengüeta trasera

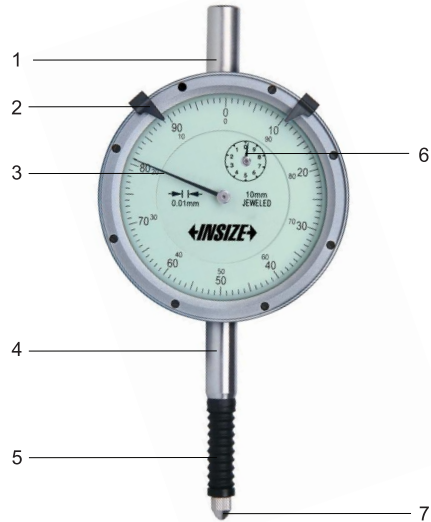

- 1-Capuchón antipolvo
- 2-Limitador de mano
- 3-Puntero
- 4-Vástago
- 5-Funda de goma impermeable
- 6-Puntero de ciclos
- 7-Punto de contacto

1. Resistente al polvo y al agua: IP54
2. El reloj comparador debe estar montado en un soporte rígido para su uso, Sujeción: Sujetando el vástago para los relojes comparadores de fondo plano. Para los relojes comparadores con lengüeta, el reloj comparador puede montarse amortiguando la lengüeta o el vástago. Si el reloj comparador se monta amortiguando el vástago, no aplique una fuerza de acampada excesiva, ya que afectaría al movimiento del eje. No gire el cuerpo hasta que se haya aflojado el casquillo de apriete. Afloje el casquillo de apriete antes de girar el reloj comparador.

3. Durante la medición, el husillo debe estar vertical a la superficie de la pieza de trabajo, de lo contrario, la medición puede no ser correcta.
Atención: no mueva el husillo rápidamente ni aplique fuerza lateral sobre el husillo.
4. Si el reloj comparador se cae o recibe una descarga, compruebe la precisión de la medición antes de utilizarlo.
5. Accesorios opcionales: respaldos (código 7330-L2/F2, 7331-M1), puntos de contacto (serie 6282).
Para obtener una medición precisa, es necesario elegir el punto de contacto de acuerdo con la forma de la pieza de trabajo. Para medir piezas en forma de columna se debe elegir la punta de cuchilla, para medir piezas esféricas se debe elegir la punta plana y para medir piezas cóncavas o con formas complejas se debe elegir la punta de aguja.
6. Mantenimiento:
---Después de la medición, engrase el punto de contacto. El husillo no debe aceitarse, de lo contrario, el movimiento del husillo no será suave.
---El husillo debe relajarse si no se utiliza.
---Compruebe regularmente el reloj comparador.