



Gamma: 0-360°  
Laurea: 5'  
Precisione:  $\pm 5'$

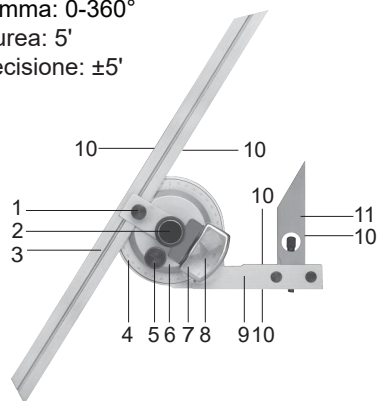

- 1-Blocco di fissaggio
- 4-Scala principale
- 7-Ingrandire
- 10-Misurare i volti
- 2-Freno
- 5-Regolazione fine
- 8-Scala Vernier
- 11-Attacco angolare
- 3-Lame da 300 mm
- 6-Piastra del quadrante
- 9-Base
- 12-Lame da 150 mm
- 13-Morsetto per misuratori di altezza (Codice: 2372-CLAMP, accessorio opzionale)

1. Nella posizione 0°, sono ammesse irregolarità della base e della lama, che non influiscono sulla misurazione dell'angolo.

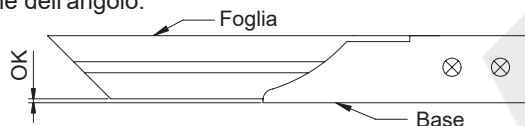

2. Installare la lama e l'attacco angolare:

- Allentare il blocco di fissaggio
- Installare la lama, inserire la lama lungo la scanalatura (fig. 1), bloccare il blocco di fissaggio
- Installare l'attacco angolare come in fig. 2 se necessario durante la misurazione.



fig.1


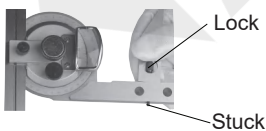


fig.2


3. Pulire le superfici di misurazione con un panno morbido prima della misurazione, per evitare che polvere o altro possa influire sui risultati.

4. Diagrammi di misura:

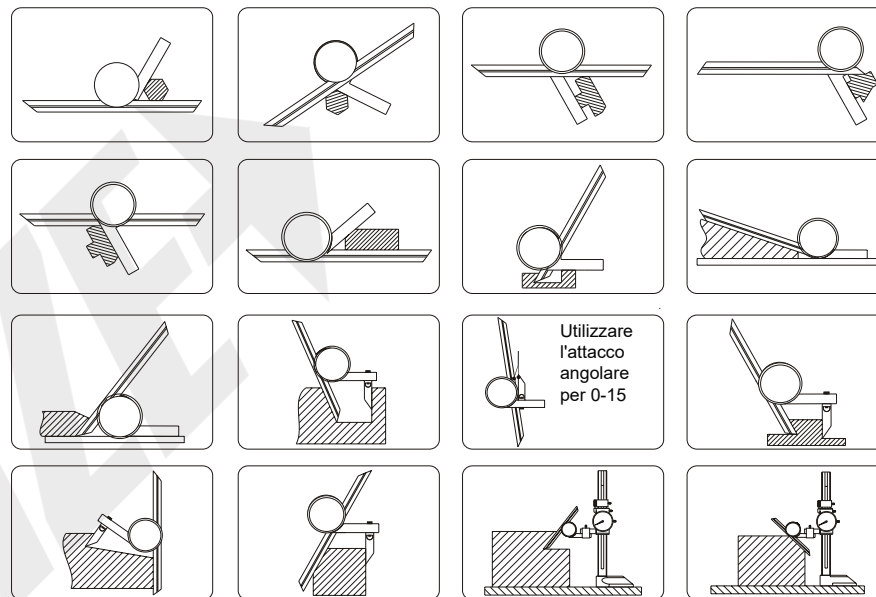


5. La lettura si ottiene sommando la lettura della scala graduata a quella della scala principale. La lettura della scala dei livelli coincide con quella della scala principale. Per i dettagli, fare riferimento alle figure seguenti.

La scala del nonio aumenta in senso antiorario fino alla scala principale dopo la graduazione "0" nella scala del nonio, leggere il lato sinistro della scala del nonio.

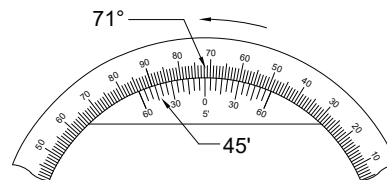

Letture della scala principale: 71°  
Letture della scala Vernier: 45'  
Letture: 71°45'

La scala del nonio aumenta in senso orario fino alla scala principale dopo la graduazione "0" nella scala del nonio, leggere il lato destro della scala del nonio.

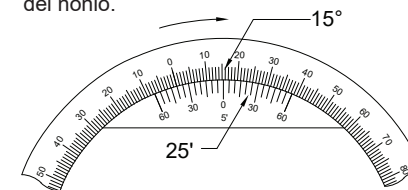

Letture della scala principale: 15°  
Letture della scala Vernier: 25'  
Letture: 15°25'