



Codice	Gamma	Laurea	Precisione	Osservazione
2374-320	0-320°	2'	±2'	senza blocco di posizionamento
2374-320D	0-320°	2'	±2'	con blocco di posizionamento

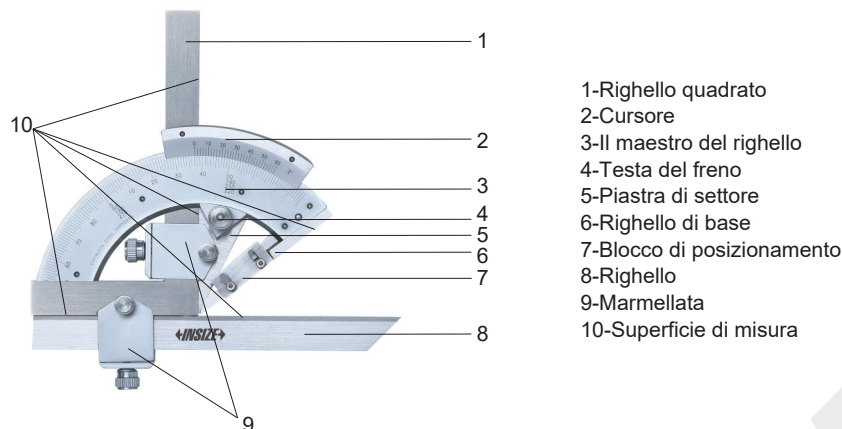

1. Goniometro combinato

Campi di misura diversi richiedono combinazioni diverse per la misurazione. Il diagramma seguente può essere utilizzato come riferimento.

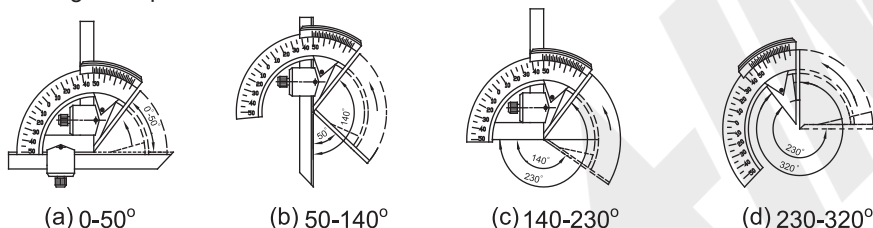

2. Prima dell'uso, pulire la superficie del pezzo e del goniometro con un panno di cotone pulito.

---Osservare visivamente la dimensione dell'angolo misurato, quindi combinare il goniometro in base alla dimensione dell'angolo misurato.

---Ad esempio, quando si misura un pezzo, l'angolo è di circa 20°. È possibile combinare il goniometro secondo la "combinazione per la misurazione di 0°~50°" (vedere figura (a)).

---Regolare la posizione relativa del righello quadrato e del righello, fissandoli con le viti nell'inceppamento. Allentare il dado sulla testa del freno e spostare il righello master per regolare l'angolo tra righello di base e righello.

---quando l'angolo è leggermente più grande dell'angolo misurato, posizionare la parte misurata del pezzo tra le superfici di misura, quindi ruotare il dispositivo di micromovimento sul retro della piastra settoriale fino a quando le superfici di misura sono a contatto con la superficie misurata.

---Leggere il risultato quando le superfici di misura sono a contatto con la superficie misurata; l'altro metodo consiste nel serrare il dado sulla testa del freno per bloccare il righello master e togliere il goniometro per la lettura.

---Quando è necessario il posizionamento, il blocco di posizionamento può essere spostato verso il basso per il posizionamento e verso l'alto quando non è necessario, come mostrato a destra.




3. Lettura

(mantenere la linea di vista perpendicolare alla superficie della scala).

Il risultato della lettura = l'incremento + il valore di lettura del righello master + il valore di lettura del cursore.


Gamma angolare	Occhi
0-90°	0°
90-180°	90°
180-270°	180°
270-320°	270°

Letture del righello master: 9°
Letture del cursore: 16'
Occhi: 0°
lettura: 9°16'

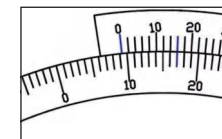

4. Durante l'uso, si prega di maneggiare con cura e di non ruotare il righello troppo velocemente o con troppa violenza. Pulire con un panno di cotone dopo l'uso, riporre nella scatola e conservare in un luogo asciutto. La verifica deve essere effettuata regolarmente.

5. Schema di esempio di applicazione

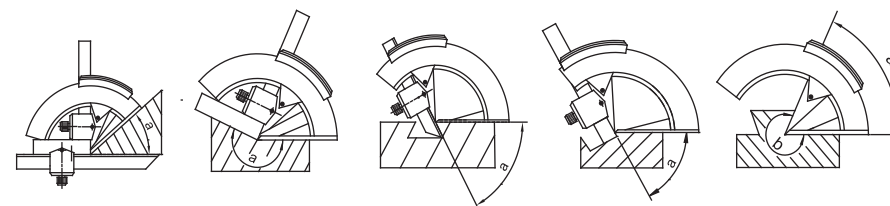

MN-2374-IT