


測定範圍: 0.5mm
分度值: 0.01mm
全程精度: 13μm
回程精度: 3μm



- 1-硬質合金測頭
- 2-測針
- 3-燕尾槽
- 4-指針
- 5-錶盤
- 6-表圈
- 7-夾柱(直徑為Ø8mm)

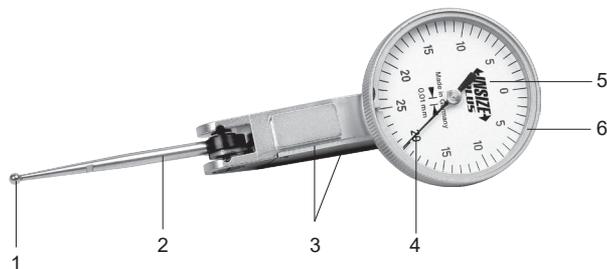

注意:
---防止灰塵或液體通過槽(圖1)進入表體卡住內部齒輪
---避免衝擊測針

1. 產品阻磁殼體, 內部為陶瓷軸承。
2. 杠杆表裝夾方法如下:
直接緊固(圖2); 通過夾柱緊固(圖3)。



圖2



圖3



圖1

3. 測量時, 應使測針軸線與被测方向垂直(圖4)。如不能垂直(圖5), 應對測量結果進行修正。

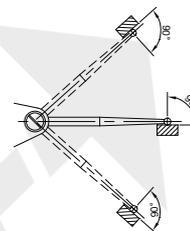


圖4

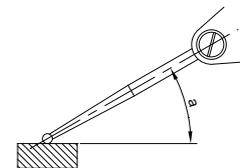


圖5

修正係數如下表:

角度 α	10°	20°	30°	40°	50°	60°
修正係數	0.985	0.940	0.866	0.766	0.643	0.500

例如: 角度α為10°, 對應修正係數為0.985, 若杠杆表讀數為0.15mm, 則:
修正結果為: 0.15mm × 0.985 = 0.148mm

杠杆表對測針長度L(圖6)有嚴格要求, 不正確的測針長度會導致測量誤差。請按下表選配測針(含測頭)。

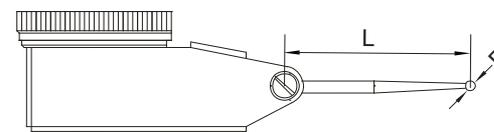


圖6

(mm)

型號	適用的杠杆表	測頭材質	測杆長度 L	測頭直徑 D
6284-51	2896-05	硬質合金	38.2	SØ1
6284-52		硬質合金	38.2	SØ2
6284-53		硬質合金	38.2	SØ3
6284-55		紅寶石	38.2	SØ2