

MODE D'EMPLOI

Micromètre numérique à broche fixe de haute précision

Résolution : 0,01 mm / 0,0005", 0,001 mm / 0,00005", 0,0005 mm / 0,00002"




- 1-Enclume fixe
- 2-Broche avec face de mesure en carbure
- 3-Couvercle du compartiment à piles
- 4-Écran LCD
- 5-Sortie de données
- 6-Butée à cliquet
- 7-Plaque isolante
- 8-Bouton 'MODE'
- 9-Bouton 'SET'

1. Broche non rotative.

Tournez la butée à cliquet d'un tour complet : la broche se déplace de 2 mm, ce qui permet une mesure rapide.

2. Mise en place de la pile :

Insérez ou retirez la pile comme indiqué ; le pôle positif (+) de la pile doit être tourné vers l'extérieur.

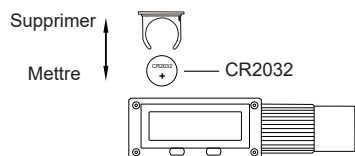

3. Mise à zéro :

Tournez la butée à cliquet jusqu'à ce que les deux surfaces de mesure soient en contact. Une fois que vous avez entendu le clic, appuyez longuement sur le bouton 'SET' pour remettre à zéro.

4. Mesure :

--- Lors de la mesure, assurez-vous que la surface de mesure du micromètre et celle de la pièce à mesurer sont propres ; évitez toute présence de bavures ou d'autres débris, qui pourraient entraîner des erreurs de mesure.

---Le micromètre doit être légèrement plus grand que la pièce à mesurer ; placez ensuite la pièce dans le micromètre en tournant la butée à cliquet. Relevez la mesure après avoir entendu le clic.

Attention : lorsque les faces de mesure sont proches de la pièce, mais sans la toucher, n'exercez pas de force excessive pour tourner la butée à cliquet, car cela entraînerait des résultats inexacts et pourrait endommager les filets de précision internes. Lors de la mesure, tenez la plaque isolante à la main pour éviter que la température de la main ne provoque d'erreur.

5. Bouton :

État de veille : appuyez sur n'importe quel bouton ou tournez le cliquet (demi-tour vers le haut) pour allumer l'appareil.

État éteint : appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'appareil.

SET

---Appui long > 2 s : afficher la valeur initiale

Appui long > 5 s : éteindre l'écran

Appui long > 10 s : mettre l'appareil hors tension

-- - Appui court : sortie des données / maintien des données (état actif)

MODE

--- Appui court, l'écran affiche 'PrE', permet de régler la valeur initiale : le premier chiffre clignote après un appui court sur 'SET', appuyez brièvement sur 'MODE' pour changer de chiffre, appuyez brièvement sur 'SET' pour modifier la valeur, appuyez longuement sur 'MODE' pour enregistrer la valeur et quitter.

---Appuyez longuement jusqu'à ce que l'écran affiche 'UNIT', un appui court permet de basculer entre 'RES', 'DIR', 'MODE', 'HOLD', 'MULT', 'OFF' et 'LOC'

En mode 'UNIT', appuyez brièvement sur 'SET' pour basculer entre les pouces et le système métrique ; appuyez brièvement sur 'MODE' pour enregistrer la valeur et quitter.

En mode 'RES', appuyez brièvement sur 'SET' pour changer la résolution. En système métrique : 0,01, 0,01E (E signifie que la police du dernier chiffre devient plus petite), 0,001, 0,001E, 0,0005 ; en pouces : 0,0005, 0,00005, 0,00002. Appuyez brièvement sur 'MODE' pour enregistrer la valeur et quitter.

En mode 'DIR', appuyez brièvement sur 'SET' pour changer le sens de mesure. + signifie un nombre positif, - signifie un nombre négatif. Appuyez brièvement sur 'MODE' pour enregistrer la valeur et quitter.

En mode 'MODE', appuyez brièvement sur 'SET' pour basculer entre 'MIN', 'MAX', 'MIN MAX' et 'NOR'. 'NOR' désactive les fonctions maximum et minimum. Appuyez brièvement sur 'MODE' pour enregistrer la valeur et quitter.

En mode 'HOLD', appuyez brièvement sur 'SET' pour basculer entre 'ON' et 'OFF'. 'ON' signifie que la fonction de maintien des données est activée : une pression brève sur 'SET' permet de maintenir les données en mode mesure. 'OFF' signifie que la fonction de maintien des données est désactivée. Appuyez brièvement sur 'MODE' pour enregistrer la valeur et quitter.

État 'LOC' : appuyez brièvement sur ' ⌂ SET' pour basculer entre 'ON' et 'OFF'. ON signifie 'verrouillage des boutons activé' ; appuyez longuement sur ' ⌂ SET', le premier chiffre clignote ; appuyez brièvement sur 'MODE' pour changer de chiffre, puis brièvement sur ' ⌂ SET' pour modifier la valeur ; réglez la valeur sur 4747 pour déverrouiller les boutons ; OFF signifie 'verrouillage des boutons désactivé' ; appuyez brièvement sur 'MODE' pour enregistrer la valeur et quitter.

Attention : pour les mesures supérieures à 200 mm, la résolution doit être réglée sur 0,001E afin de garantir que la valeur préréglée puisse être définie pour des dimensions supérieures à 200 mm.

6. Lorsque l'écran indique un niveau de batterie faible, il faut remplacer la pile. Si le micromètre n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon les composants électroniques risquent d'être endommagés.
7. Accessoires en option : étalons de réglage (7386), câble de sortie de données (7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80)