

注意：此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。
請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。

型號	測量項目	測定範圍	解析度	精度
4831-20A	焊縫高度	0-7mm	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
	角焊縫厚度	0-20mm	0.01mm/0.0005"	±0.1mm
	坡口角度	60°, 70°, 80°, 90°	—	±1°

- 1-60°坡口
- 2-90°坡口
- 3-"mm/inch"鍵
- 4-鎖緊螺釘
- 5-電池蓋
- 6-70°坡口
- 7-80°坡口
- 8-"ON/OFF"鍵
- 9-"0"鍵



1. 安裝電池:
---取下電池蓋(圖1)
---裝入SR44或LR44電池，電池的正極朝外(圖2)
---安裝電池蓋(圖3)

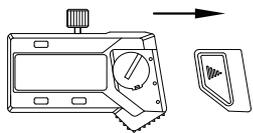


圖 1

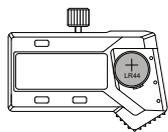


圖 2


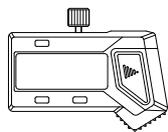



圖 3

2. 按鍵功能:
mm/inch---公/英制轉換
ON/OFF---開機/關機
0---置零



3. 測量方法如下:

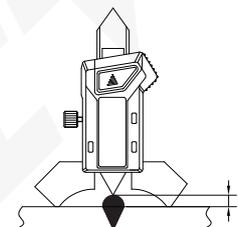

焊縫高度

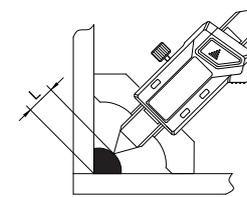

角焊縫厚度

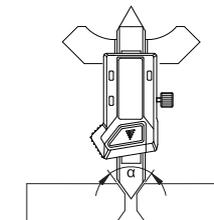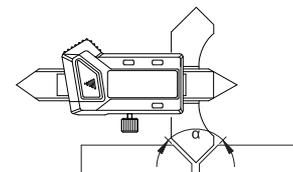

坡口角度

4. 本產品無防水功能，請避免液體進入損壞內部部件。
5. 開機狀態下靜置20分鐘，產品進入睡眠狀態。按任意鍵或滑動尺身開機
6. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，顯示幕數字會閃爍，此時需更換電池。如果長期不使用產品，請取下電池，否則可能會造成電池漏液損壞電子部件。
7. 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。