


注意：此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。  
請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。


型號	測定範圍	解析度	精度
5610-150	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
5610-200	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
5610-300	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm

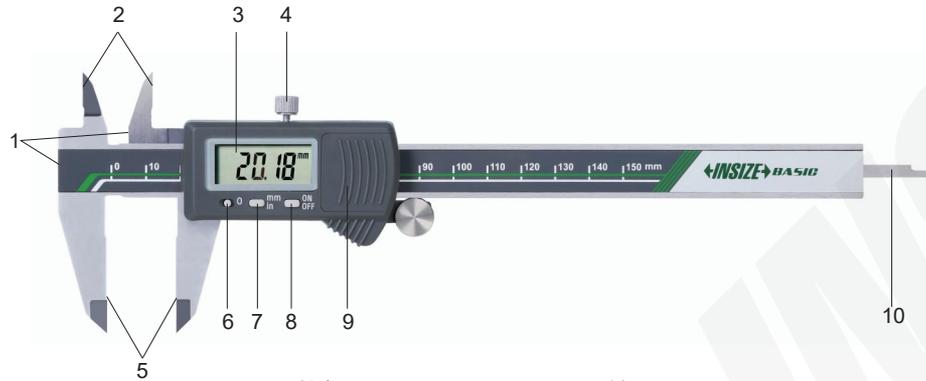

1-臺階測量面  
2-內測量爪  
3-LCD顯示幕  
4-鎖緊螺釘  
5-外測量爪

6-置零鍵  
7-公/英制轉換鍵  
8-“開/關”鍵  
9-電池蓋  
10-深度計


1. 測量方法如下：

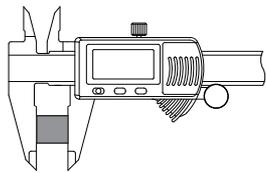


外尺寸



內尺寸

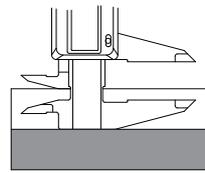


臺階尺寸



深度尺寸

2. 安裝電池：

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池，電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋(圖3)

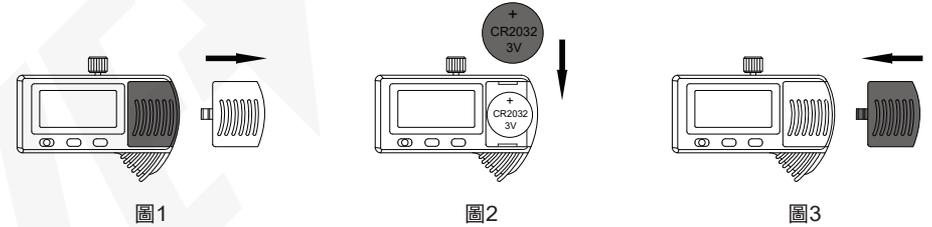

3. 按鍵功能：

- in/mm---英/公制轉換
- OFF/ON---關機/開機
- ZERO---置零

- 4. 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面，然後完全合併量爪，按“0”鍵置零。應定期檢查確保零位正確。
- 5. 為了取得正確的測量結果，需控制測量力。測量時，在滾輪上施加平穩的力，使測量面卡住工件，同時又可相對滑動。
- 6. 開機狀態下靜置5分鐘左右，產品自動關機。按“ON/OFF”鍵或拉動尺身開機。
- 7. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，會出現顯示變淡、移動尺框容易亂數、按置零鍵示值不穩定(如0.02mm、0.05mm)等異常現象，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。
- 8. 如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
- 9. 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。