




- 1-zajišťovací šroub
- 2-Držák
- 3-Horní rameno
- 4-Magnetický spínač
- 5-Šroub pro jemné nastavení
- 6-jistící klíč
- 7-Dolní rameno
- 8-Magnetická základna

1. Tento magnetický stojan je určen pro digitální číselníkové indikátory a číselníkové testovací indikátory.

Držení je následující:

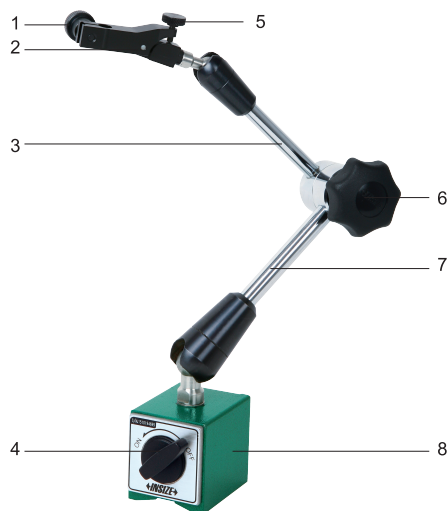

držák Ø8mm v metrické soustavě/ 3/8" DIA v palcích




držení drážky pro holubí ocas

2. Použití:


Použití: ---Ukazatel držení jako výše uvedené způsoby.

Upozornění: Aby se zabránilo chybě měření způsobené pružností jemného nastavení, měly by být kontaktní bod a šroub jemného nastavení umístěny na opačné straně (obr. 1);

Při práci nastavte šroub jemného nastavení tak, aby se součástka 1 nacházela mezi horní částí závitu a středem závitu, abyste zvýšili pružnost hlavy, nenechávejte součástku 1 na spodní části závitu (obr. 2).

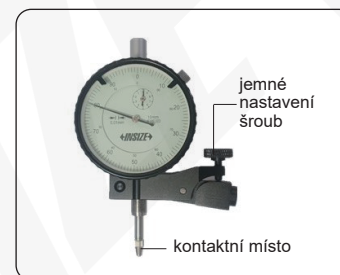

obr.1

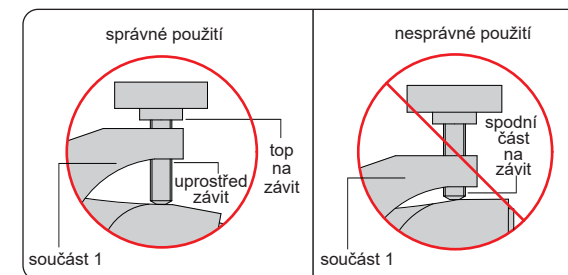

obr.2

---Nechte magnetickou základnu v kontaktu s obráběcím strojem, poté zapněte magnetický spínač, abyste se ujistili, že se univerzální magnetický stojan může stabilně dotýkat obráběcího stroje.

Pozor: Ujistěte se, že magnetická základna a obráběcí stroj jsou čisté, jinak může univerzální magnetický stojan během měření mírně sklouznout, což ovlivní výsledky měření.

---Uvolněte přídržný zajišťovací šroub a zajišťovací klíč, abyste nastavili ramena a indikátor do vhodné polohy. Otáčejte jemným nastavovacím šroubem, který je vhodné ovládat, když je indikátor blízko obrobku. po nastavení se ujistěte, že je každá část stabilně zajištěna.

---Po měření vypněte magnetický spínač, univerzální magnetický stojan lze z obráběcího stroje sejmut.

3. Abyste dosáhli přesného měření, snažte se univerzální magnetický stojan nepoužívat ve vibračním prostředí.