




- 1-Upevňovací šroub
- 2-Upevňovací zařízení
- 3-Horní rameno
- 4-Magnetický spínač
- 5-Magnetická základna
- 6-Dolní rameno
- 7-Upevňovací klíč
- 8-Šroub pro jemné nastavení

1. Tento magnetický stojan je určen pro číselníkové měřicí přístroje.
Drží se následovně:

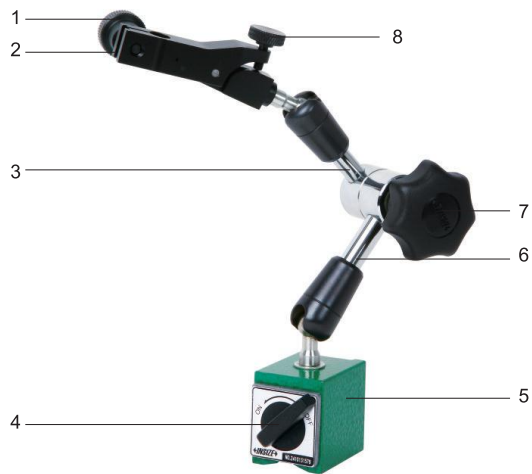


držák pro rybinovou drážku


2. Použití: Držte indikátor následujícím způsobem.

Upozornění: Aby se zabránilo chybám měření způsobeným elasticitou jemného nastavení, musí být kontaktní bod a šroub jemného nastavení umístěny na opačné straně (obr. 1).

Při práci nastavte jemný nastavovací šroub tak, aby součást 1 byla mezi horní a střední částí závitu, aby se zvýšila elasticita hlavy. Nenechte součást 1 na spodní části závitu (obr. 2).

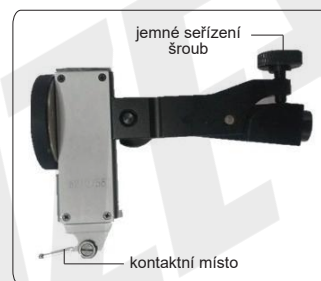

obr. 1

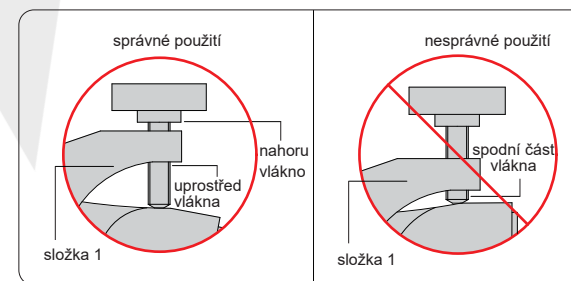

obr. 2

---Nechte magnetickou základnu v kontaktu s obráběcím strojem a poté zapněte magnetický spínač, abyste se ujistili, že magnetický stojan je se strojem pevně spojen.

Upozornění: Ujistěte se, že magnetická základna a obráběcí stroj jsou čisté. V opačném případě může magnetický stojan během měření mírně klouzat, což ovlivní výsledky měření.

---Povolte upevňovací šroub a uzamykací klíč a nastavte ramena a indikátor do správné polohy. Otáčením jemného nastavovacího šroubu lze snadno manipulovat, když je indikátor blízko obrobku. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně zajištěny.

---Po měření vypněte magnetický spínač a magnetický stojan lze sejmut z obráběcího stroje.

3. Pro získání přesných měření se snažte nepoužívat magnetický stojan v prostředí s vibracemi.