

NÁVOD K PROVOZU

Univerzální stojan pro číselníkový úchylkoměr (nemagnetický)



- 1-Upevňovací šroub
- 2-Upevňovací zařízení
- 3-Šroub pro jemné nastavení
- 4-Horní rameno
- 5-Dolní rameno
- 6-Základna (tvrzená, nemagnetická)
- 7-Upevňovací klíč

1. Tento magnetický stojan je určen pro digitální/číslíkové měřidla a číselníkové měřidla. Drží se následovně:



držák dířku $\Phi 8$ mm v metrickém provedení



držák pro rybinovou drážku


2. Použití:

---Držte indikátor následujícím způsobem.

Upozornění: Aby se zabránilo chybám měření způsobeným elasticitou jemného nastavení, musí být kontaktní bod a šroub jemného nastavení umístěny na opačné straně (obr. 1). Při práci nastavte jemný nastavovací šroub tak, aby součást 1 byla mezi horní a střední částí závitu, aby se zvýšila elasticita hlavy, nenechte součást 1 na spodní části závitu (obr. 2).



obr.1

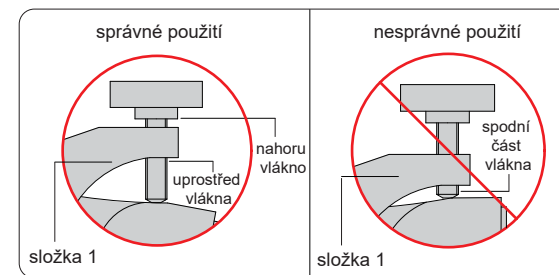

obr.2

---Před použitím očistěte kontaktní plochu základny a desky, aby nedocházelo k chybám při měření.

---Povolte upevňovací šroub, po instalaci indikátoru jej utáhněte. Povolte upevňovací klíč a nastavte horní a dolní rameno do správné polohy. Otáčením šroubu pro jemné nastavení lze indikátor snadno ovládat, když je blízko obrobku. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně utaženy.

3. Pro získání přesných měření se snažte nepoužívat univerzální magnetický stojan v prostředí s vibracemi.