


Numero del modello	Magnet-icamente	Apertura di serraggio	Nota
6229-60	60kgf	Ø8mm	Con regolazione fine e scanalatura a coda di rondine
6229-80	80kgf	Ø8mm	Con regolazione fine e scanalatura a coda di rondine
6229-100	100kgf	Ø8mm	Con regolazione fine e scanalatura a coda di rondine
6229-101	100kgf	Ø8mm	Con regolazione fine e scanalatura a coda di rondine



- 1-Vite di bloccaggio del morsetto
- 2-dispositivo per afferrare i capezzoli
- 3-braccio superiore
- 4-interruttore magnetico
- 5-vite di arresto
- 6-Chiavi di bloccaggio
- 7-braccio inferiore
- 8-Base magnetica

1. Questo supporto è adatto a misuratori percentuali, digitali e a leva. Il metodo di serraggio è il seguente:

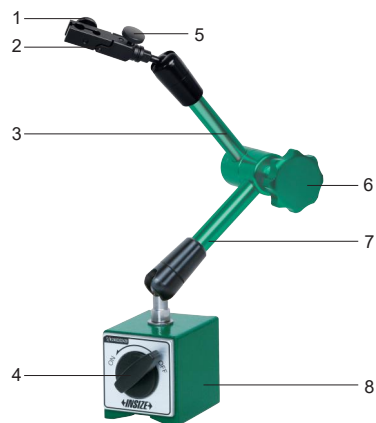

Bloccaggio boccola Ø8mm



Serraggio a coda di rondine

2. Utilizzo:

---Dopo che la base magnetica e la superficie adsorbita sono state completamente montate, accendere l'interruttore magnetico per assicurarsi che il portaorologio venga adsorbito in modo affidabile sulla superficie adsorbita.

Nota: Assicurarsi che la base e la superficie adsorbita siano pulite per evitare che la base scivoli leggermente durante l'uso, il che potrebbe influenzare i risultati della misurazione.

---Allentare la chiave di bloccaggio e la vite di bloccaggio per regolare i bracci superiori e inferiori nella posizione desiderata del calibro. Quando il calibro è vicino al pezzo, può essere regolato ruotando la vite di regolazione fine e utilizzando il dispositivo di regolazione fine per facilitare l'operazione. Dopo aver completato la regolazione, assicurarsi che tutte le parti siano bloccate in modo affidabile.

---Al termine della misurazione, rilasciare l'interruttore magnetico per rimuovere il supporto del misuratore magnetico dalla superficie adsorbita.

3. Le vibrazioni possono causare errori di misurazione, pertanto si consiglia di evitare le vibrazioni durante l'utilizzo dello strumento.

4. Quando la chiave di bloccaggio è più vicina alla faccia dell'estremità (Fig.1), è necessario regolare la posizione per evitare una situazione successiva in cui la chiave di bloccaggio viene avvitata all'estremità senza bloccarsi.

Regolare la chiave di bloccaggio nella posizione centrale della filettatura, utilizzare la chiave esagonale per regolare i fori di montaggio esagonali sulla regolazione della coda in senso orario per ottenere una maggiore resistenza all'arresto e, allo stesso tempo, svitare la chiave di bloccaggio per controllare la posizione della chiave di bloccaggio durante il bloccaggio, come ad esempio la posizione dell'opportuno per completare la regolazione (Fig.2, Fig.3).



Fig.1



Fig.2




Fig.3

5. Se la pressione è insufficiente, aggiungere olio idraulico antiusura. Il metodo è il seguente.

---Svitare la chiave di bloccaggio (Fig. 4) e rimuovere la barra superiore.

---Aggiungere la giusta quantità di olio idraulico antiusura

---Installare la barra superiore e serrare la chiave di bloccaggio.

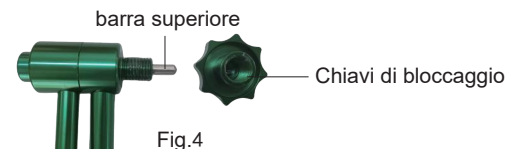


Fig.4

Nota: quando non si usa, allentare la chiave di bloccaggio per evitare il consumo di olio idraulico.