

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stativ für Messuhren (für Messuhren mit einer Genauigkeit von 0,001 mm sowie Prüfmessuhren)



1-Feineinstellschraube
2-Arretierungsschraube
3-Halterung

4-Sockel (gehärtet, nicht magnetisch)
5-Hauptpol
6-Feststellschlüssel

1. Dieser Magnetständer ist für Messuhren und Messuhren-Sets mit 0.001mm und 0.01mm Messbereich vorgesehen.
Befestigung wie folgt:



Haltestift Ø8 mm (metrisch)



Schwalbenschwanznut

2. Verwendung:

---Halten Sie die Anzeige wie unten beschrieben.

Achtung: Um Messfehler zu vermeiden, die durch die Elastizität der Feineinstellung verursacht werden, sollten sich der Kontaktpunkt und die Feineinstellschraube auf der gegenüberliegenden Seite befinden (Abb. 1);

Stellen Sie während der Arbeit die Feineinstellschraube so ein, dass sich Bauteil 1 zwischen der Gewindespitze und der Gewindemitte befindet; um die Elastizität des Kopfes zu erhöhen, darf sich Bauteil 1 nicht am Gewindefuß befinden (Abb. 2).

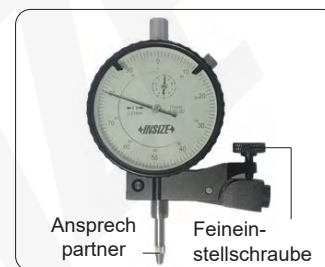


Abb. 1

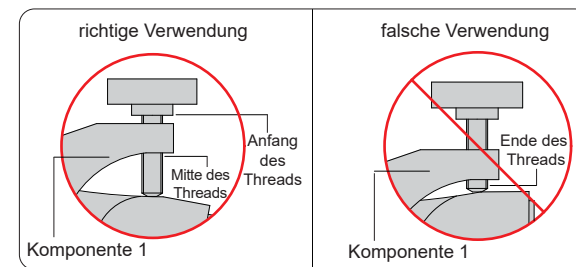


Abb. 2

---Reinigen Sie vor dem Gebrauch die Kontaktflächen des Sockels und der Platte, um Messfehler zu vermeiden.

---Lösen Sie die Befestigungsschraube und ziehen Sie sie nach dem Anbringen des Messgeräts wieder fest. Lösen Sie die Feststellschraube, um das Gerät in die richtige Position zu bringen. Die Feineinstellschraube lässt sich am besten betätigen, wenn sich das Messgerät nahe am Werkstück befindet. Vergewissern Sie sich nach der Einstellung, dass alle Teile fest sitzen.

3. Um genaue Messergebnisse zu erzielen, vermeiden Sie bitte den Einsatz des universellen Magnetständers in einer Umgebung mit Vibrationen.