



1-Feststellschraube
2-Haltevorrückung

3-Oberarm
4-Basis-Feinjustierschraube
5-Magnetischer Schalter

6-Magnetische Basis

7-Unterarm
8-Abschließbarer Schraubenschlüssel
9-Kopf-Feinjustierschraube

1. Dieser Magnetständer ist für Digital- und Messuhren sowie Messuhren geeignet.

Wie folgt:



Haltestange $\Phi 8\text{mm}$ in metrisch/ $3/8''$ DIA in Zoll



Halten der Schwalbenschwanznut

2. Verwendung:

---Halten Sie den Indikator wie unten beschrieben.

Vorsicht! Um Messfehler zu vermeiden, die durch die Elastizität der Feineinstellung verursacht werden, sollten sich der Kontaktpunkt und die Feineinstellschraube auf der gegenüberliegenden Seite befinden (Abb.1);

Bei der Arbeit die Feineinstellschraube so einstellen, dass sich die Komponente 1 zwischen dem oberen Ende des Gewindes und der Mitte des Gewindes befindet, um die Elastizität des Kopfes zu erhöhen, die Komponente 1 darf sich nicht am unteren Ende des Gewindes befinden (Abb. 2).



Abb.1

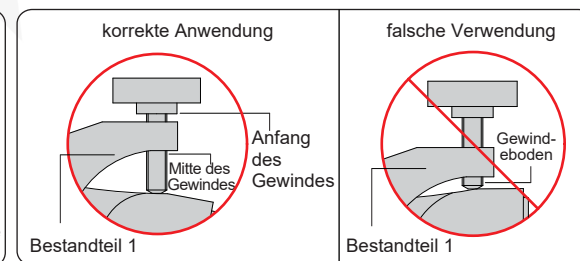


Abb.2

---Lassen Sie den Magnetfuß mit der Werkzeugmaschine in Kontakt kommen und schalten Sie dann den Magnetschalter ein, um sicherzustellen, dass der Universalmagnetständer ständig mit der Werkzeugmaschine in Kontakt bleiben kann.

Vorsicht! Bitte stellen Sie sicher, dass die magnetische Basis und die Werkzeugmaschine gereinigt sind, sonst kann der Universalmagnetständer während der Messung leicht verrutschen, was die Messergebnisse beeinträchtigt.

---Lösen Sie die Halteschraube und verriegeln Sie sie nach dem Anbringen der Anzeige. Lösen Sie den Feststellschlüssel, um den Schraubstock und die Anzeige in die richtige Position zu bringen. Drehen Sie die Feineinstellschraube des Kopfes und die Feineinstellung des Sockels, wenn sich der Anzeiger in der Nähe des Werkstücks befindet. Nach der Einstellung vergewissern Sie sich bitte, dass alle Teile fest verriegelt sind.

---Nach der Messung schalten Sie den Magnetschalter aus, der Universalmagnetständer kann von der Werkzeugmaschine entfernt werden.

3. Um eine genaue Messung zu erhalten, versuchen Sie bitte, den Universal-Magnetfuß nicht in.