




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Conjunto paralelo de indução magnética

Código	Tamanho (LxWxH)	Polo passo	Paralelismo entre A e B	Paralelismo entre C e D	Diferença de altura de um par correspondente
6879-1	100x50x25mm	2+2mm	10µm	10µm	10µm

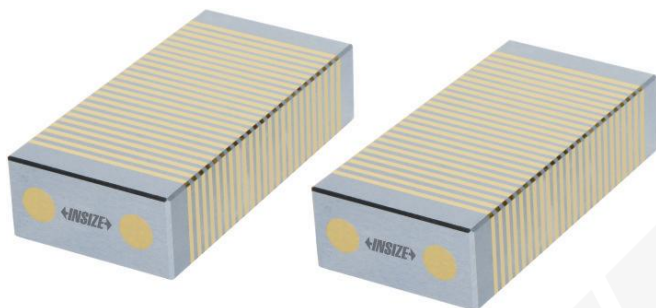

1. O conjunto paralelo de indução magnética em si não contém magnetismo, por isso precisa ser usado em mandris magnéticos.

2. Operação:

--- Antes de usar, limpe as superfícies de trabalho do conjunto paralelo de indução magnética e do mandril magnético.


--- Coloque o conjunto paralelo de indução magnética na posição apropriada do mandril magnético, coloque a peça de trabalho no conjunto paralelo de indução magnética e ligue o mandril magnético, em seguida, verifique se a peça de trabalho está firmemente adsorvida.



As bandas magnéticas do conjunto paralelo e do mandril magnético estão na mesma direção, enquanto o conjunto paralelo é condutor.



As bandas magnéticas do conjunto paralelo e do mandril magnético estão em direções diferentes, enquanto o conjunto paralelo não é condutor.

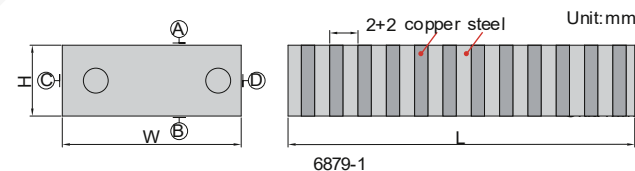

3. Aviso:

---A superfície de trabalho do conjunto paralelo de indução magnética não é endurecida e não tem dureza.

Ao utilizar, mantenha a peça de trabalho em movimento vertical.

---Para evitar desgaste, não gire a peça de trabalho na superfície de trabalho do conjunto paralelo.

---Quando não for utilizado durante um longo período de tempo, deve ser aplicado óleo antiferrugem na superfície de trabalho para evitar a oxidação.

MN-6879-PT

V2