

Attention :
Empêchez le liquide de pénétrer dans la balance et d'endommager les composants électroniques.

Résolution: 0,01mm/0,0005"
Batterie: LR44



- 1-'ON/OFF ZERO' bouton
- 2-'HOLD' bouton
- 3-'ABS' bouton
- 4-'mm/in' bouton
- 5-Sortie
- 6-Écran LCD
- 7-'TOL' bouton
- 8-'SET' bouton
- 9-Couvercle de la batterie
- 10-Support
- 11-Extrémité de fixation

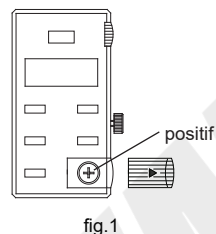


fig.1

1. Placer la pile dans la balance, le côté positif de la pile doit être orienté vers l'extérieur (fig.1).
2. Boutons
 - 'HOLD' bouton
Appuyez sur cette touche pour conserver la lecture. Appuyez à nouveau sur cette touche pour relâcher la lecture.
 - 'mm/in' bouton
Appuyez sur cette touche pour convertir les valeurs métriques et les valeurs en pouces.
 - 'ABS' bouton
Ce bouton permet de convertir le mode de mesure absolu et le mode de mesure relatif. Le mode normal est le mode de mesure absolu. Appuyez sur cette touche pour passer en mode de mesure relative à n'importe quel point (ce point est appelé 'point zéro relatif'), 'INC' apparaît. Appuyez sur 'ON/OFF ZERO' pour régler le zéro. Dans ce mode, la lecture correspond à la distance par rapport au point zéro relatif. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au mode de mesure absolue.
 - 'ON/OFF ZERO' bouton
Appuyez sur cette touche pour allumer l'écran. Appuyez longuement pour éteindre l'écran. Appuyez brièvement sur cette touche pour obtenir la valeur préréglée en mode de mesure absolue, ou pour régler le zéro en mode de mesure relative.

---'SET' bouton

Appuyez sur la touche pour entrer dans le mode réglage, 'SET' clignote. Maintenez la touche enfoncée pour positionner le chiffre, le chiffre clignote lorsqu'il est positionné. Relâchez la touche si vous souhaitez modifier le chiffre. Appuyez brièvement sur le bouton pour modifier le chiffre de 1 à 9. Continuez à appuyer sur le bouton pour passer au chiffre suivant. Après le réglage, continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que 'SET' clignote, puis appuyez brièvement sur la touche pour quitter le mode réglage.

En mode de mesure absolue, appuyez sur 'ON/OFF ZERO' pour obtenir la valeur prédéfinie à n'importe quel point.


---'TOL' bouton

Appuyez sur cette touche pour entrer dans le mode de réglage de la tolérance, '▲' apparaît et 'SET' clignote. Réglez la valeur de la limite supérieure de la même manière que dans le mode de réglage ci-dessus. Après avoir réglé la limite supérieure, continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que 'SET' clignote et que '▲' soit affiché. Appuyez sur la touche, '▼' apparaît et 'SET' clignote, réglez la valeur de la limite inférieure comme ci-dessus. Appuyez sur la touche pour entrer dans le mode de mesure de la tolérance.

En mode de mesure de la tolérance, '▲' apparaît si la lecture est supérieure à la limite supérieure, '▼' apparaît si la lecture est inférieure à la limite inférieure, 'OK' apparaît si la lecture est dans la tolérance.

3. Pendant la mesure, connecter le vernier à l'appareil mobile par l'intermédiaire du support monté à l'arrière. Fixer ensuite l'échelle sur l'appareil mobile à l'aide des embouts de fixation. L'échelle doit être parallèle au mouvement de l'appareil. Assurez-vous que le mouvement est régulier, puis verrouillez l'échelle.

exemple of application

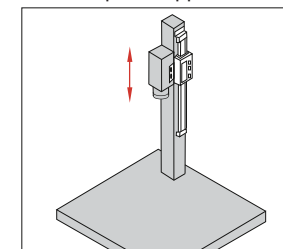

4. Câble de sortie des données en option (code 7302-SPC7).
5. Une pile dure un an en utilisation continue. Si l'écran n'affiche rien ou si les chiffres clignotent, la tension de la pile est trop faible, veuillez la remplacer. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirez la pile et la remettre en place après 1 minute. Retirez la pile si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période.
6. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40°C. Ne pas placer la balance à proximité d'un champ magnétique puissant. Garder la balance au sec. Empêcher les liquides de pénétrer dans la balance et d'endommager les composants électroniques. Ne pas appliquer de tension sur la balance, comme la gravure avec un stylo électrique.