




7213
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN
DRAHTLOSEN SENDER



Einleitung

Die Sender der Serie **7213** werden an unser Messgerät angeschlossen und zusammen mit dem Empfänger der Serie 7213 verwendet, um den Messwert an den Computer oder das Smartphone zu senden. Auf der Seite jedes Senders ist eine eindeutige Seriennummer aufgedruckt.

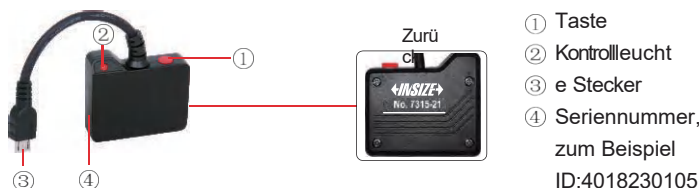

Gebrauchsanweisung

- Einbau der Batterie:**
Entfernen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die vier Schrauben der Abdeckung und legen Sie die CR2032-Batterie (3 V) so ein, dass der Pluspol nach außen zeigt.



- Anschluss an Messgeräte:** Auf der Batterieabdeckung des Senders ist ein Klettverschluss-Aufkleber angebracht, und ein weiterer Klettverschluss-Aufkleber kann an der entsprechenden Stelle des Messgeräts angebracht werden. Anschließend kann der Sender mit den Klettverschluss-Aufklebern am Messgerät befestigt werden (wie in der Abbildung unten gezeigt), um Unannehmlichkeiten während des Messvorgangs zu vermeiden.



- Stecker:** Wird in die Datenschnittstelle der Messgeräte gesteckt.

- Kompatibel mit Empfängern der Serie 7213:**
 - Schließen Sie den Computer oder das Mobiltelefon an den Empfänger an und warten Sie, bis die rote Kontrollleuchte nicht mehr blinkt, sondern dauerhaft leuchtet, bevor Sie den Betrieb aufnehmen.
 - Halten Sie die rote Taste des Empfängers gedrückt, um zum ersten Kanal zu wechseln; die Kanal-Anzeigeleuchte blinkt schnell und zeigt damit an, dass der Sender derzeit gekoppelt werden kann.
 - Drücken Sie die Taste am Sender; die Kanalanzeige am Empfänger wechselt von schnellem zu langsamem Blinken, was anzeigt, dass die Kopplung abgeschlossen ist.
 - Drücken Sie den Empfänger erneut kurz, um zum nächsten Kanal zu wechseln und einen anderen Sender zu koppeln.
 - Nach Abschluss der Kanaluordnung können Sie kurz auf die Empfängertaste drücken, um zum letzten Kanal zu wechseln, und dann erneut kurz drücken, um den Kanaluordnungsmodus zu verlassen.
 - Die Kanal-Anzeige leuchtet bei bereits gekoppelten Kanälen ständig, bei nicht gekoppelten Kanälen leuchtet sie nicht.
 - Wenn der Empfängerkanal den gekoppelten Sender aufheben muss, können Sie zum entsprechenden Kanal wechseln; die Kanal-Anzeige leuchtet langsam, dann drücken Sie die Empfängertaste lange, die Kanal-Anzeige wechselt von langsamem zu schnellem Blinken, die Aufhebung der Kopplung ist abgeschlossen, und Sie können den Empfänger auch erneut koppeln.
- Umschaltung zwischen Einzelübertragung und kontinuierlichem Messmodus**
 - Der Sender befindet sich normalerweise im Einzelübertragungsmodus. Durch 3 Sekunden langes Drücken in den Dauermessmodus zu wechseln; die Kontrollleuchte blinkt weiterhin langsam.
 - Drücken Sie erneut 3 Sekunden lang, um in den Einzelmessmodus zu wechseln; die Anzeigeleuchte wechselt von langsamem Blinken zu 3 Sekunden langem Dauerlicht und erlischt dann.
 - Wenn die Digitalanzeige ausgeschaltet, der Sender getrennt oder der Sender ausgeschaltet wird, wechselt der Dauermessmodus automatisch in den Einzelmessmodus.
- 【Einzelübertragung】**
Taste: Tippen Sie auf die Sendertaste, um die Datenerfassung auszulösen; bei jedem Drücken wird eine Daten-Anzeigeleuchte: Die Anzeigeleuchte blinkt bei jeder erfolgreichen Datenübertragung einmal rot.
- 【Kontinuierliche Messung】**
Taste: Tippen Sie auf die Empfängertaste, um die Datenerfassung auszulösen (Empfänger-Fernbedienung), bei jedem Drücken wird ein Datenwert gesendet. Anzeigeleuchte: blinkt kontinuierlich (kontinuierliche Übertragung).