




7213
TRASMETTITORE SENZA FILI
MANUALE D'USO



Introduzione

I trasmettitori della serie **7213** sono collegati al nostro strumento di misura e utilizzati con il ricevitore della serie **7213** per inviare il valore di misura al computer o al telefono. Un numero di serie univoco è stampato sul lato di ciascun trasmettitore.

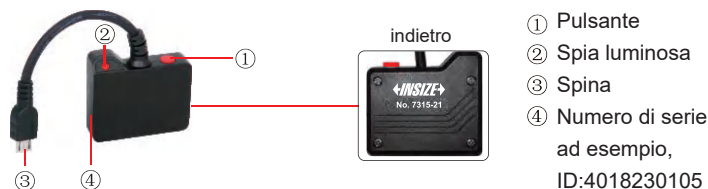

Istruzioni per l'uso

- 1 **Installazione della batteria:**
Come mostrato nella figura, rimuovere le quattro viti dal coperchio e inserire la batteria CR2032 (3 V) con il polo positivo rivolto verso l'esterno.



- 2 **Collegamento con gli indicatori:** sul coperchio della batteria del trasmettitore è applicato un adesivo in velcro, mentre un altro adesivo in velcro può essere applicato nella posizione appropriata dell'indicatore. Successivamente, il trasmettitore può essere fissato all'indicatore tramite gli adesivi in velcro (come mostrato nella figura sottostante) per evitare inconvenienti durante il processo di misurazione.



- 3 **Connettore:** va inserito nell'interfaccia dati degli strumenti di misura.

- 4 **Compatibile con i ricevitori della serie 7213:**
 1. Collegare il computer o il cellulare al ricevitore; attendere che la spia rossa smetta di lampeggiare e rimanga accesa fissa prima di procedere.
 2. Tenere premuto il pulsante rosso del ricevitore per passare al primo canale; la spia del canale lampeggia rapidamente, indicando che il trasmettitore è pronto per l'accoppiamento.
 3. Premere il pulsante del trasmettitore; l'indicatore del canale del ricevitore passerà da un lampeggiamento veloce a uno lento, indicando che l'accoppiamento è stato completato.
 4. Premere brevemente il ricevitore di nuovo per passare al canale successivo e accoppiare un altro trasmettitore.
 5. Una volta completato l'accoppiamento, è possibile premere brevemente il pulsante del ricevitore per passare all'ultimo canale, quindi premere di nuovo brevemente per uscire dalla modalità di accoppiamento dei canali.
 6. La spia di indicazione del canale rimane sempre accesa per i canali che sono stati accoppiati, mentre non è accesa per i canali che non lo sono stati.
 7. Se il canale del ricevitore deve annullare l'accoppiamento con il trasmettitore, è possibile passare al canale corrispondente; la spia di indicazione del canale lampeggia lentamente, quindi premere a lungo il pulsante del ricevitore; la spia di indicazione del canale passa da un lampeggiamento lento a uno veloce, l'annullamento dell'accoppiamento è stato completato ed è possibile accoppiare nuovamente il ricevitore.
- 5 **Passaggio dalla modalità di trasmissione singola alla modalità di misurazione continua**
 1. Il trasmettitore si trova normalmente in modalità di trasmissione singola; premere a lungo per 3 secondi per passare alla modalità di misurazione continua; la spia di indicazione continuerà a lampeggiare lentamente.
 2. Premere nuovamente a lungo per 3 secondi per tornare alla modalità di trasmissione singola; la spia di indicazione passerà dal lampeggiamento lento a una luce fissa per 3 secondi, quindi si spegnerà.
 3. Quando il display digitale è spento, il trasmettitore è scollegato o spento, la modalità di misurazione continua passerà automaticamente alla modalità di trasmissione singola.
- 6 **【Trasmissione singola】**
Pulsante: toccare il pulsante del trasmettitore per avviare la raccolta dei dati; ogni pressione invia un dato.
Spia luminosa: la spia luminosa lampeggia una volta in rosso per ogni trasmissione di dati riuscita.
- 7 **【Misurazione continua】**
Pulsante: toccare il pulsante del ricevitore per avviare la raccolta dei dati (trasmissione del telecomando del ricevitore); ogni pressione invia un dato.
Spia luminosa: lampeggia ininterrottamente (trasmissione continua).