




7213
TRANSMISSOR SEM FIO
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Introdução

Os transmissores da série **7213** são ligados à nossa ferramenta de medição e utilizados com o recetor da série **7213** para enviar o valor da medição para o computador ou telemóvel. Um número de série único está impresso na lateral de cada transmissor.

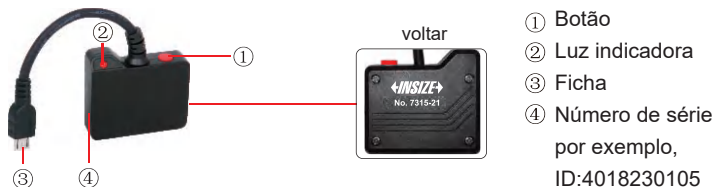

Instruções de utilização

1. Instalação da bateria:
Conforme ilustrado na figura, retire os quatro parafusos da tampa e coloque a bateria CR2032 (3 V) com o polo positivo voltado para fora.



2. Ligação aos medidores: Existe um autocolante de velcro fixado à tampa da bateria do transmissor, e outro autocolante de velcro pode ser fixado na posição adequada do medidor. Em seguida, o transmissor pode ser fixado no medidor com os autocolantes de velcro (conforme ilustrado na figura abaixo) para evitar inconvenientes durante o processo de medição.



3. Ficha: Inserida na interface de dados das ferramentas de medição.

4. Compatível com os recetores da série 7213:
 1. Ligue o computador ou telemóvel ao recetor, aguarde até que a luz indicadora vermelha passe a piscar e fique sempre acesa antes de iniciar a operação.
 2. Mantenha premido o botão vermelho do recetor para mudar para o primeiro canal; a luz indicadora do canal pisca rapidamente, indicando que o transmissor pode ser emparelhado neste momento.
 3. Prima o botão do transmissor; a luz indicadora do canal do recetor muda de piscar rapidamente para piscar lentamente, indicando que a emparelhamento foi concluída.
 4. Prima brevemente o recetor novamente para mudar para o canal seguinte e emparelhar outro transmissor.
 5. Após concluir o emparelhamento, pode premir brevemente o botão do recetor para mudar para o último canal e, em seguida, premir novamente para sair do modo de emparelhamento de canais.
 6. A luz indicadora de canal permanece sempre acesa para os canais que foram emparelhados e não acende para os canais que não foram emparelhados.
 7. Se for necessário cancelar o emissor emparelhado no canal do recetor, pode mudar para o canal correspondente; a luz indicadora do canal pisca lentamente; em seguida, mantenha premido o botão do recetor; a luz indicadora do canal muda de piscar lentamente para piscar rapidamente; o cancelamento do emparelhamento está concluído e pode emparelhar o recetor novamente.
5. Transmissão única e mudança do modo de medição contínua
 1. O transmissor encontra-se normalmente no modo de transmissão única; mantenha premido durante 3 segundos para mudar para o modo de medição contínua; a luz indicadora continuará a piscar lentamente.
 2. Pressione longamente novamente por 3 segundos para mudar para o modo de transmissão única; a luz indicadora passará de um piscar lento para uma luz constante por 3 segundos e, em seguida, apagará.
 3. Quando o visor digital for desligado, o transmissor for desconectado ou o transmissor for desligado, o modo de medição contínua será automaticamente alterado para o modo de transmissão única.
6. 【Transmissão Única】
Botão: Toque no botão do transmissor para iniciar a recolha de dados; cada pressão envia um dado.
Luz indicadora: A luz indicadora pisca a vermelho uma vez por cada transmissão de dados bem-sucedida.
7. 【Medição Contínua】
Botão: Toque no botão do recetor para iniciar a recolha de dados (transmissão do comando remoto do recetor), cada pressão envia um dado.
Luz indicadora: continua a piscar continuamente (transmissão contínua).