



7302-8001
Cable de salida de datos
Manual



Presentación del producto

- **7302-8001**, Cable de salida de datos: apto para balanzas electrónicas de las series **8001-XXD**, **8301**, **8305** y **8501**.
- 1. El cable de salida de datos se conecta al ordenador para su uso, sin necesidad de instalar ningún software o controlador.
- 2. Abra cualquier archivo Excel/Word/Txt, seleccione una ubicación con el cursor y, a continuación, pulse el botón de transmisión del cable de salida de datos para transferir los datos a esta ubicación
- 3. Tres formatos de salida de datos:
 - 1) datos+<Intro>;
 - 2) datos+<Tab>;
 - 3) ID (10 dígitos)+ <Tab>+datos+<Intro>Método de cambio del formato de salida de datos:
 - 1) Mantenga pulsado el botón de transferencia, conecte el cable de salida de datos al ordenador y mantenga pulsado el botón.
 - 2) La luz indicadora parpadea rápidamente; cuando el parpadeo rápido se convierte en parpadeo lento, suelte la tecla.
 - 3) La luz indicadora deja de parpadear lentamente, se ha cambiado correctamente al formato de salida de datos.
 - 4) Si necesita cambiar el formato de salida, configúrelo de nuevo y los tres formatos se cambiarán cíclicamente.

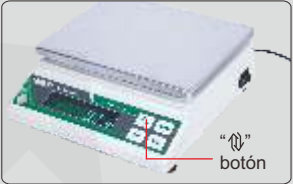


7302-8001
Cable de salida de datos

- Configuración de transferencia de datos:
- 1. Los protocolos de comunicación correspondientes al cable de salida de datos y la báscula electrónica son los siguientes. Si la báscula electrónica puede cambiar los parámetros de comunicación, estos deben ajustarse a los parámetros correspondientes:
 - Baudios: 9600 bps; Bits de datos: 8; Bit de parada: 1;
 - Bit de control: Ninguno; Sin control de flujo
- 2. Para las balanzas electrónicas de las series **8301** y **8305**, en modo C5-1, también se pueden transmitir pulsando el botón "↕" de la balanza electrónica.

Nota: para el ajuste de la balanza electrónica, consulte el manual de instrucciones de la balanza electrónica.

■ Conexión:

Código	Connecting with measuring tool	Transmitir datos
7302-8001	 atrás	■ Pulse el botón "↕" de las balanzas electrónicas, también puede pulsar el botón de la caja transmisora o pulsar el interruptor de pie. ■ Los datos se transmiten una vez, la luz de señalización de la caja transmisora parpadea una vez.
	 para las series 8301 y 8305 de balanzas electrónicas	
	 atrás	■ Pulse el botón de la caja transmisora o pulse el interruptor de pie ■ Los datos se transmiten una vez, la luz de señalización de la caja transmisora parpadea una vez
	 para las básculas de pesaje de las series 8001-6D , 8001-15D , 8001-30D y las básculas de plataforma de la serie 8501	