


Nota: 1. La durata della batteria è di circa 3-5 mesi (la durata varia in base alla frequenza di raccolta dei dati); quando la carica della batteria è insufficiente, premendo il tasto di raccolta dei dati, la spia luminosa lampeggia alternativamente in rosso e verde e i dati non possono essere trasmessi; a questo punto è necessario sostituire la batteria. 2. Questo prodotto non dispone di una funzione impermeabile. Se la pellicola del calibro è esposta al liquido di raffreddamento o ad altri reagenti chimici, il conteggio sarà caotico, l'alcol non può essere eliminato, l'uso di WD40 per pulire la pellicola può essere riportato alla normalità.

Risoluzione: 0.01 mm/0.0005"




- 1-Segnale luminoso di acquisizione dati
- 2-"+"button
- 3-"-"button
- 4-"in/mm"button
- 5-Pulsante di acquisizione dati
- 6-"OFF/ON"button
- 7-"SET"button
- 8-coperchio della batteria


1. Montaggio Batterie.

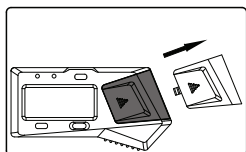

Fase 1: Rimuovere il coperchio della batteria

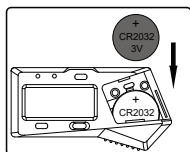

Fase 2: caricare la batteria CR2032, con il lato positivo rivolto verso l'esterno.

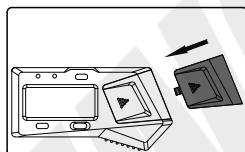

Fase 3: Installare il coperchio della batteria

2. Funzione del pulsante.

in/mm---Conversione pollici/metrica
OFF/ON---off/on

Pulsante di raccolta dati---Toccare il pulsante per attivare la raccolta dei dati, inviare un dato per ogni pressione.

Spia del segnale di acquisizione dati---Per ogni invio di dati riuscito, la spia del segnale di acquisizione dati lampeggia in verde; per ogni invio di dati fallito, la spia del segnale di acquisizione dati lampeggia in rosso.

SET, "+", "-"

--- Premere a lungo "SET" per più di 3 secondi per preimpostare il valore iniziale, la schermata "S" lampeggia, rilasciare il pulsante, a questo punto premere "-", "+" per modificare il valore (premere brevemente il numero di modifiche una per una, premere a lungo il numero di modifiche rapide), al termine premere brevemente SET per salvare e uscire. Premere "-", "+" per modificare il valore (premere brevemente per modificare il numero uno alla volta, premere a lungo per modificarlo rapidamente), al termine premere "SET" per salvare e uscire.

--- Premere brevemente il tasto "SET" per visualizzare il valore iniziale.

Esempio di valore iniziale preimpostato.

1) Se la larghezza "L" non è nota, è necessario impostare il valore iniziale quando si misurano le dimensioni interne. Dopo l'impostazione, il valore può essere letto direttamente senza aggiungere "L" (Fig. 1).

Fase 1: trovare un micrometro, impostarlo su un valore (ad esempio 25 mm) e bloccarlo (Fig. 2).

Fase 2: Utilizzando i pulsanti "SET", "+" e "-", impostare 25. Dopo l'impostazione, ogni volta che si preme il pulsante "SET", il calibro leggerà 25 come valore iniziale invece di zero (Fig. 3).

Fase 3: posizionare la sonda nel micrometro, premere il pulsante "SET" e il calibro indicherà 25 (Fig. 4).



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

2) Quando si misurano le dimensioni esterne, le due sonde potrebbero non essere allineate se le sonde sono sferiche (Fig. 5).

Fase 1: individuare un blocco di misura (ad esempio 10 mm) (Fig. 6).

Fase 2: Utilizzando i pulsanti "SET", "+" e "-", impostare il calibro su 10. Una volta completata l'impostazione, ogni volta che si preme il pulsante "SET", il calibro leggerà 10 anziché zero (Fig. 7).

Fase 3: Posizionare un blocco di misura tra le sonde, premere il pulsante "SET" e il calibro indicherà 10 (Fig. 8).



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8

3. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione è necessario applicare al calibro una forza costante.

4. Il calibro si spegne automaticamente dopo 5 minuti dall'accensione. Per accenderla, premere il tasto "OFF/ON" o tirare il righello.

5. Accessori opzionali: Ricevitore (modello 7315-2, 7315-3, 7315-6, 7315-7, 7315-8, 7315-9). Fare riferimento a MN-7315R per l'uso specifico.

6. La durata della batteria è di circa 3-5 mesi (la durata varia a seconda della frequenza di acquisizione dei dati). Al termine della durata della batteria, è necessario sostituirla a causa di anomalie quali la pressione del tasto di acquisizione dei dati, il lampeggiamento della spia rossa e verde una volta e l'impossibilità di trasmettere i dati. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di rimuovere la batteria, altrimenti la batteria perde e danneggia le parti elettroniche.

7. Se il display o i pulsanti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto per ricaricarla.

8. La temperatura di lavoro è 0~40°C/32~104°F e l'umidità relativa non supera l'80%.

MN-INS-C02WL-IT