




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Calibradores digitais de linha
central offset


Atenção: Este calibrador não é à prova de água. Se houver líquido refrigerante no autocolante, a leitura pode estar incorreta. Limpe o autocolante com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o autocolante.

Resolução: 0.01mm/0.0005"

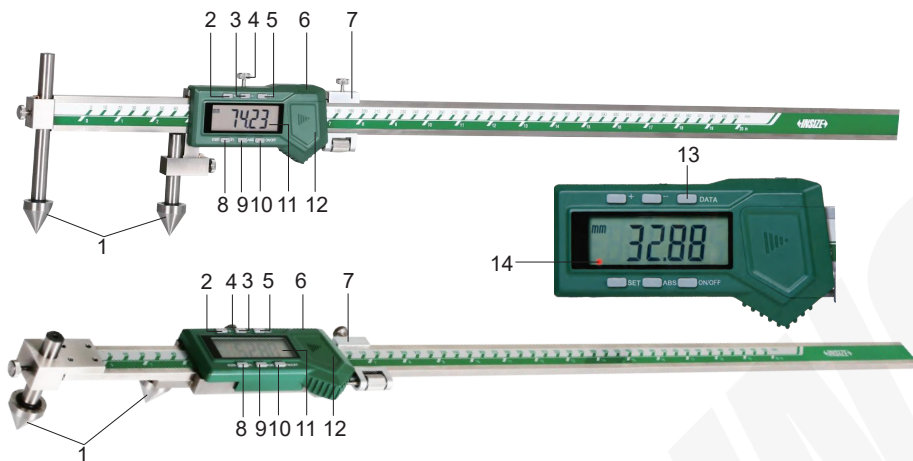

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|
| 1-Mandíbulas de medição | 6-Saída de dados | 11-Ecrã LCD |
| 2-Botão "+" | 7-Dispositivo de ajuste fino | 12-Tampa da bateria |
| 3-Botão "-" | 8-Botão "in/mm" | 13-Botão "DATA" |
| 4-Parafuso de bloqueio | 9-Botão "ABS" | (apenas para código sem fios integrado) |
| 5-Botão "SET" | 10-Botão "OFF/ON" | 14-Luz de sinalização de transmissão de dados (apenas para código sem fios integrado) |

1. O produto é utilizado para medir a distância entre os centros dos furos em planos iguais ou deslocados.

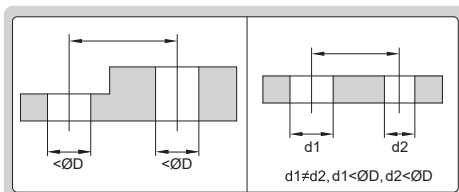

2. Instale a bateria:

Remova a tampa da bateria (Fig. 1), coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, com o lado positivo da bateria (+) voltado para fora, feche a tampa da bateria.



3. Botões:

mm/in---pressão curta (<2 seg.): para conversão entre polegadas e milímetros
ABS---para conversão entre os modos de medição absoluta e relativa. O modo normal é o modo de medição absoluta.
Pressione o botão brevemente para entrar no modo de medição relativa em qualquer ponto (este ponto é chamado de "ponto zero relativo"), "INC" aparece e a leitura é zero. Neste modo, a leitura é a distância até ao "ponto zero relativo". Pressione o botão novamente para voltar ao modo de medição absoluto.

ON/OFF---pressão curta: para ligar/desligar

"+", "-", "SET"---definir leitura inicial (a leitura inicial padrão é zero). Pressione longamente (>2 seg.) o botão "SET" e "SET" piscará. Pressione longamente o botão "+" ou "-" para aumentar ou diminuir a leitura, pressione brevemente o botão "SET" para concluir a configuração, "SET" desaparecerá. Durante a medição absoluta, pressione o botão "SET" para obter o valor predefinido.

DATA---toque curto: para acionar a recolha de dados e enviar um dado de cada vez.

---toque longo (>5 segundos): para conversão entre polegadas e milímetros.

'Luz de sinalização de transmissão de dados'---para cada transmissão de dados bem-sucedida, a luz verde pisca uma vez. E para cada transmissão de dados malsucedida, a luz vermelha pisca uma vez.

MN-INS-CD1-PT

V1

4. Medição:

---Antes de usar, limpe as mandíbulas de medição e a superfície da peça a ser medida com um pano macio e limpo. Defina o valor inicial de acordo com o valor marcado na cabeça do paquímetro, feche totalmente as mandíbulas de medição e pressione brevemente "SET" para exibir o valor inicial.

---Coloque as mandíbulas de medição do paquímetro na peça a ser medida, de modo que as duas mandíbulas de medição estejam em contato total com a peça e a leitura.

Atenção: Ao definir o valor inicial, as duas mandíbulas de medição devem ser ajustadas para ficarem alinhadas.

5. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no paquímetro.

6. Desligamento automático em cerca de cinco minutos. Pressione o botão "OFF/ON" ou mova a unidade digital para ligar o visor.

7. Acessório opcional: cabo de saída de dados e transmissor sem fios.

8. Uma bateria pode durar um ano (a vida útil da bateria do dispositivo sem fios integrado é de cerca de 3 a 5 meses, a vida útil da bateria varia de acordo com a frequência da recolha de dados). Quando a bateria estiver a acabar, o visor ficará fraco, leituras anormais ou outros fenómenos aparecerão ao mover a unidade digital. Substitua a bateria. Se o calibrador não for utilizado por mais de 3 meses, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o calibrador.

9. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

10. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, a humidade relativa não deve exceder 80%.